
USER MANUAL

DRAGON TOUCH[®]

CONTENTS

01 - 10

English

11 - 20

Deutsch

21 - 30

Español

31 - 40

Français

41 - 50

Italiano

51 - 60

日本語

FEATURES

Browse the Web

Visit your favorite websites.

Check your e-mail

Keep in touch with friends and family.

Watch YouTube™ videos

Browse the world's most popular video- sharing community.

Read your favorite books

Download thousands of books with the included E-book reader*.

Discover thousands of apps for Android™ Games, applications, and more with Play Store (Customer need to download it from Google Play Store).

Connect to the Internet wirelessly

High-speed Wi-Fi 802.11 b/g/n networking.
Enjoy your media library anywhere.

Portable powerhouse plays popular music, video, and photo formats.

Micro SD memory card reader.

Increase your storage capacity (up to 64 GB supported)

Built-in camera


Convenient Front-facing Camera 0.3MP / Rear Camera 2.0MP

Automatic orientation detection

Read any way you want; the display adjusts automatically!

Reading books in the ePub format requires the included E-book reader application.

UNIT AT A GLANCE

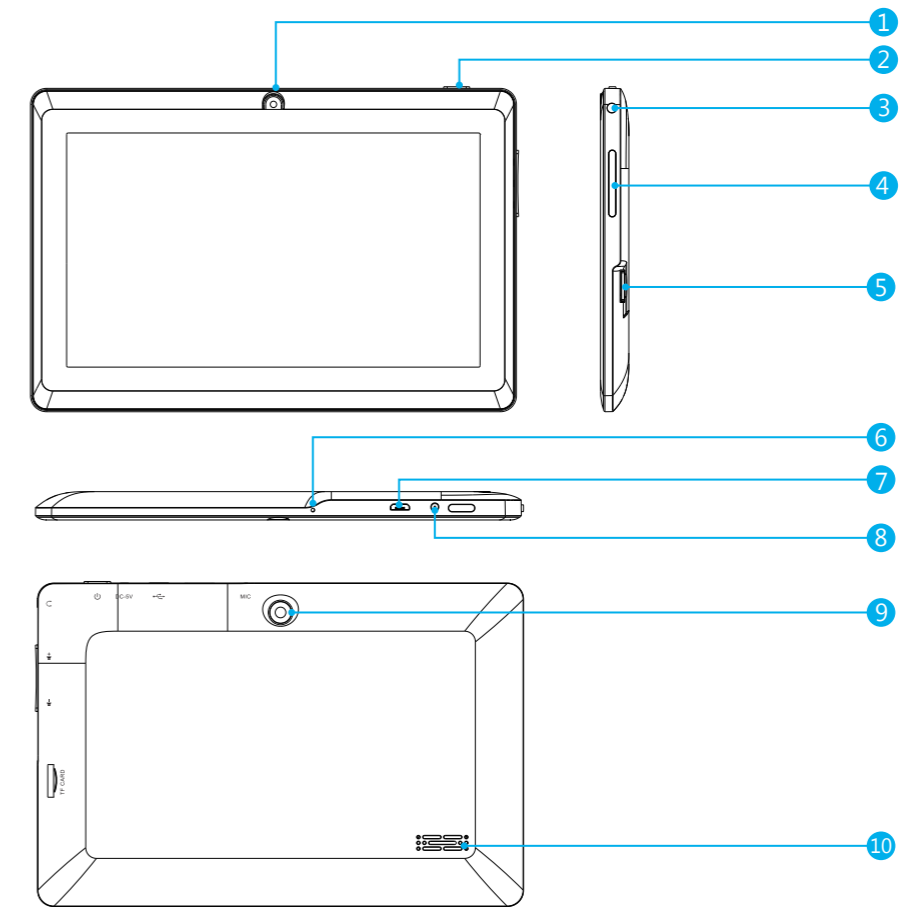

1. Front Camera
2. Power Button / Screen Saver
3. Headphone: Audio output connection for headphones.
4. VOL+ / VOL-
5. MicroSD Card Slot
6. MIC: Use internal MIC to record voice.
7. Micro USB Port: Connect to a USB device.
8. DC Power Port
9. Rear Camera
10. Speaker

GETTING STARTED


Turning on / off the tablet

To turn on the tablet:

Press and hold the Power button until the LCD screen turns on. Wait until the Home screen appears, the tablet is now ready for use.

To turn off the tablet:

1. Press and hold the Power button until the Device Options menu appears.

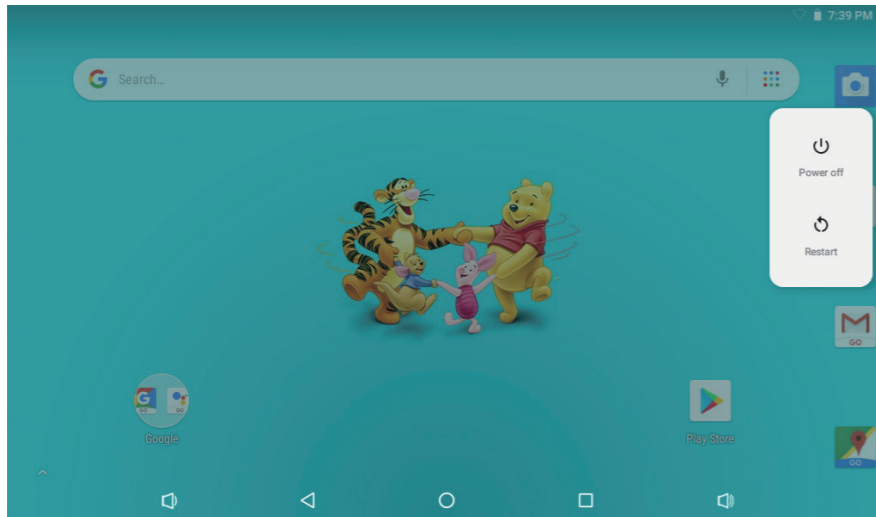

2. Tap "OK" to turn off the tablet.

Turning on / off the screen (Sleep mode)

When the tablet is on, you can turn off the screen to save battery power. Simply press the power button once to turn the screen off. Press the power button again to turn the screen back on.


To save battery power, the screen can be set to turn off automatically when the tablet is not in use (between 1 minute and 30 minutes).

This screen timeout option can be found in the Display menu.

Unlocking the screen


When the screen turns off, you will have to unlock the screen when you turn it back on.

To unlock the screen, swipe up the lock icon.

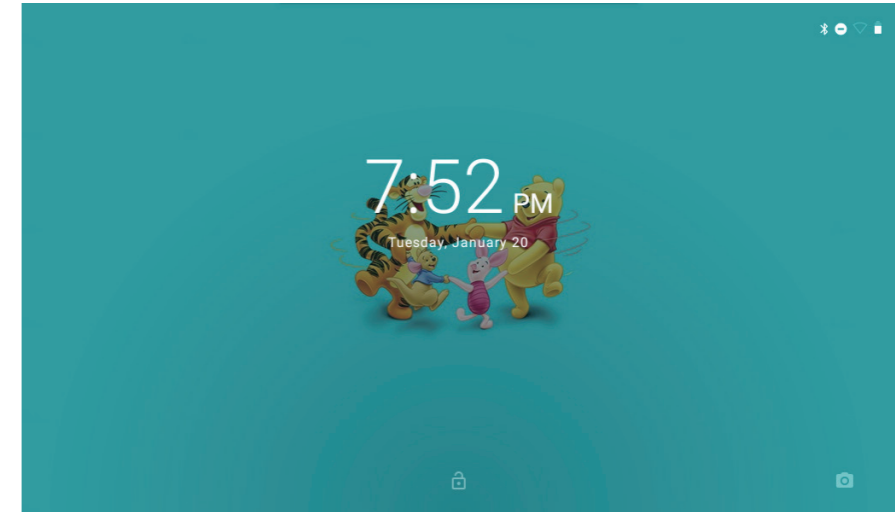

ABOUT APPLICATIONS

To open an application, touch the application icon on the home screen or in the Launcher where you can tap the icon right up on the home screen to get in. Launcher screen:

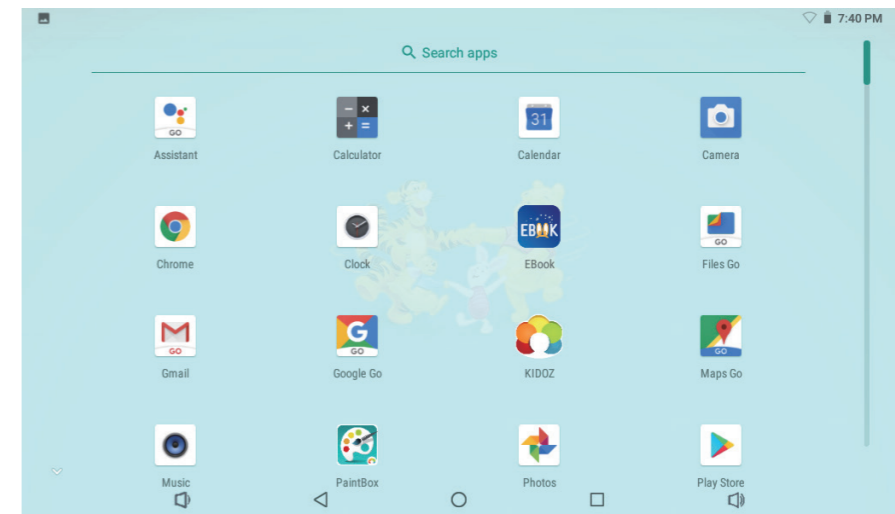







The screen shown above is for illustrative purposes only. We reserve the right to modify and improve the final list of applications available on the tablet.

ABOUT APPLICATIONS

Preinstalled Applications

Some applications have been installed on your tablet for your convenience.

These applications include:

-  Browse the web.
-  Perform simple mathematical operations.
-  Take pictures or videos with the camera.
-  Check your e-mail.
-  Play music.
-  Access the Settings menu to adjust the tablet's options.

PREINSTALLED APPLICATIONS



Installing Applications

You can also download and install additional applications from the device's applications marketplace, the web browser, or other sources.

The tablet must be set to allow installation of applications from non-Market sources. The Unknown sources option can be set in the Application settings menu.


CONNECT TO A WI-FI NETWORK

The Notification bar displays icons that indicate your tablet's Wi-Fi status.

-  Notification that an open Wi-Fi network is in range.
-  Connected to a Wi-Fi network (waves indicate connection strength).
- [no icon] There are no Wi-Fi networks in range, or the Wi-Fi radio is off.

1. Turn on the Wi-Fi radio if it is not already on. To turn on Wi-Fi:

- a. Go to the Home screen: Press the home button.
- b. Open the Settings menu: tap the icon right up on the home screen to get into the launcher, then tap settings icon.
- c. Open the Wireless & networks menu: Slide the icon to ON status.

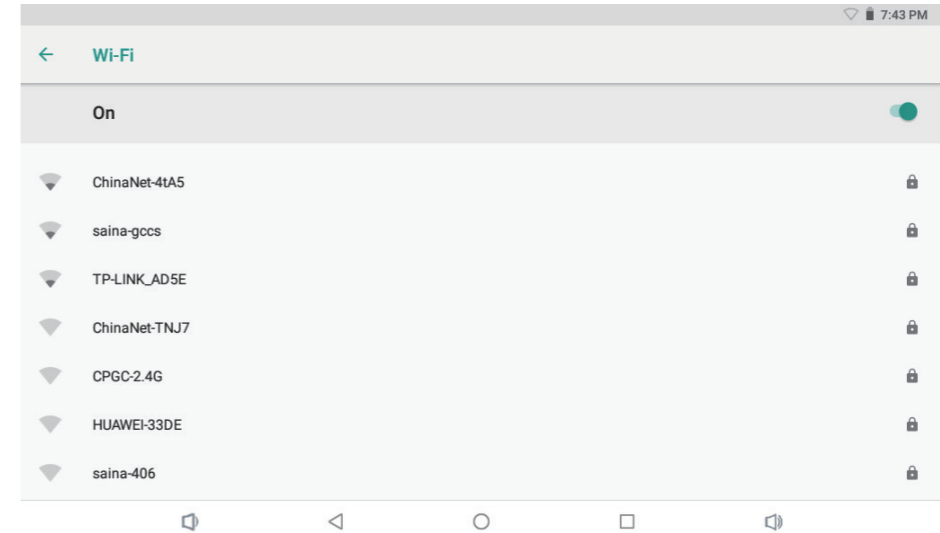

When Wi-Fi is on, the tablet will look for and display a list of available Wi-Fi networks.


Notes: If a network that you have connected to previously is found, the tablet will connect to it. If you don't see your network in the list, you can force the tablet to re-scan. To scan for networks, tap the Menu key, and then touch Scan.

2. Select an available Wi-Fi network to connect to:

In the same Wi-Fi settings menu above, tap a network in the list.

If the network is open, the tablet will prompt you to confirm connection to the network. Tap connect to confirm.

If the network is secured (as indicated by a Lock icon), the tablet will prompt you to enter a password or other credentials. Tap the Wireless password box to show the on-screen keyboard and then use it to enter the password. Tap connect to confirm.

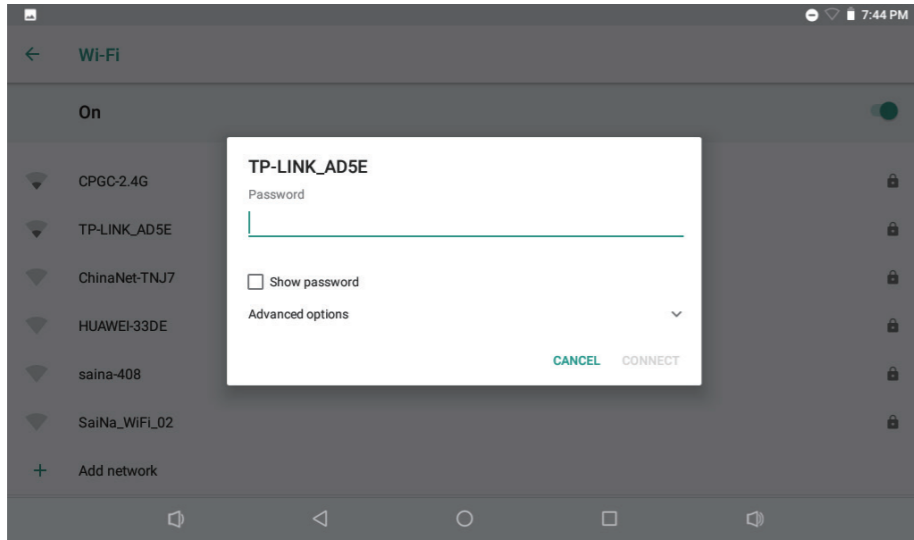


When you have successfully connected to a Wi-Fi network, the Notifications bar at the upper right of the screen will show a Wi-Fi signal indicator.

Notes: To learn about how to add a Wi-Fi network when it is not in range or when the router is set to obscure the network name (SSID), or to configure advanced Wi-Fi options, please refer to the manual.

CONNECT TO A BLUETOOTH DEVICE

1. Turn on Bluetooth.
Go to Settings > Bluetooth.
2. Tap the device in the Devices list, then follow the onscreen instructions to connect to it. The tablet must be within about 30 feet (10 meters) of the Bluetooth device.

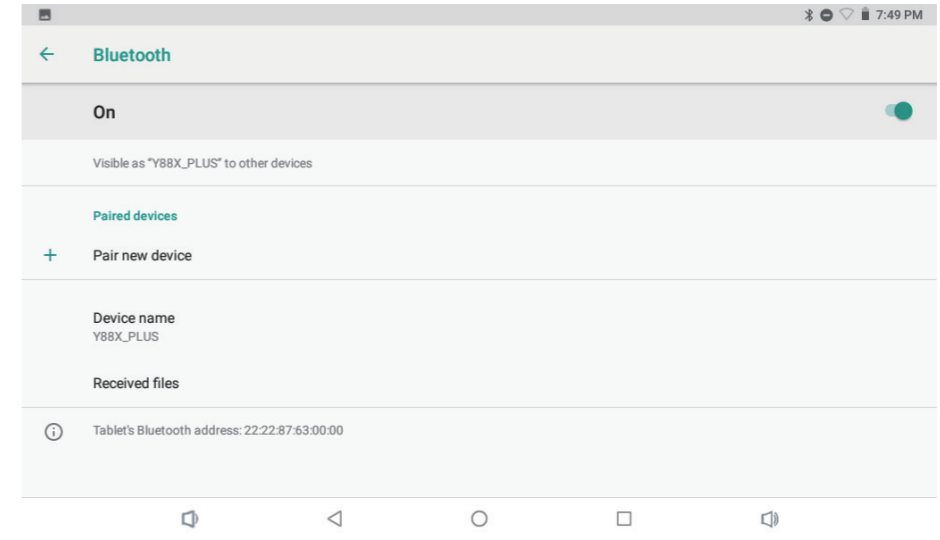

OPTIONAL CONNECTIONS

Connecting to a Computer

Connect the tablet to a computer to transfer files.


1. Connect your tablet to the computer.

With the included USB cable: Plug the small end of the cable into the USB 2.0 high speed connector of the tablet. Plug the large end of the cable into an available USB 2.0 high speed port on the computer.

2. When your tablet is connected, slide down the USB icon then touch icon USB connected.

3. Mount the storage.

Touch button Transfer files(MTP) to mount the tablet's built-in storage. When it is mounted, you can copy files to or from your tablet.

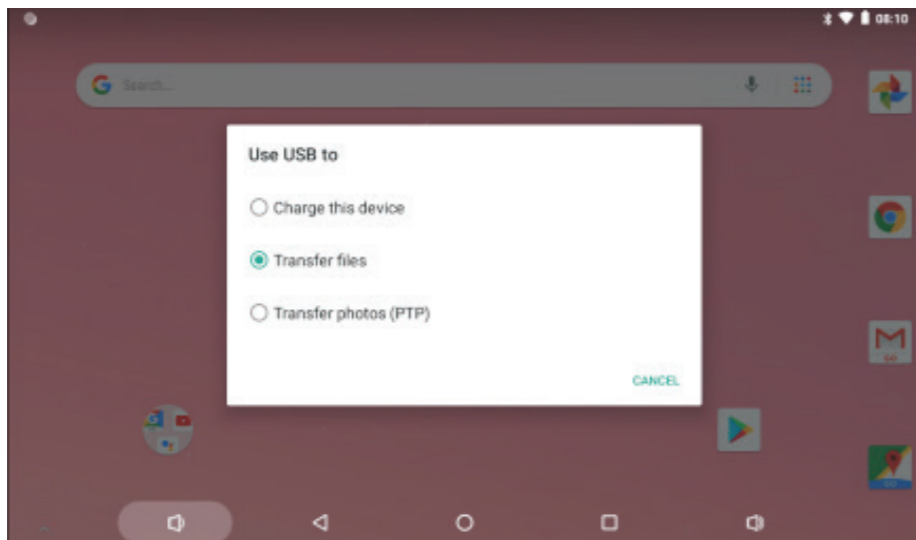

SPECIFICATIONS

Processor	RK3126 (Quad-core Cortex-A7 up to 1.2GHz)
RAM	1GB DDR3
Storage	8GB/16GB (Optional) flash built-in; Micro SD card slot (max.64GB supported)
Display	7" 1024*600, Capacitive touchscreen
Wi-Fi Networking	IEEE 802.11 b/g/n
Audio Output	3.5mm headphone
PC Interface	USB 2.0 high speed
Additional Features	Built-in microphone Front facing camera(0.3MP) Rear camera (2.0MP) 1X1W speaker
Bluetooth	2.0
Operating System	Android 8.1 (Go edition)
Power	Rechargeable Li-poly battery Power Adapter (DC 5V, 1.5A)
Playback Time (hours)	Up to 6 hours music, 3 hours video, 3 hours web browsing

CONTACT US

For any inquires, issue or comments concerning our products, please send E-mail to the address below, and we will respond as soon as possible.

E-mail: cs@tabletexpress.com

Google, Android, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC

EIGENSCHAFTEN

Surfen Sie im Web

Besuchen Sie Ihre Lieblingswebseiten.

Checken Sie Ihre E-Mails

Bleiben Sie mit Freunden und Familie in Verbindung.

Schauen Sie YouTube™ Videos

Durchforsten Sie die weltweit berühmteste Video-Sharing Community.

Lesen Sie Ihre Lieblingsbücher

Laden Sie tausende von Büchern mithilfe des integrierten E-Book Readers* herunter.

Entdecken Sie tausende von Android™ Spiele Apps, andere Anwendungen und mehr mit dem Play Store (muss installiert sein).

Verbinden Sie sich kabellos mit dem Internet

High-speed Wi-Fi 802.11 b/g/n Netzwerk.

Genießen Sie Ihre Medienbibliothek überall.

Das tragbare Tablet spielt berühmte Musik, Videos und jegliche Foto Formate ab.
Micro SD Kartenleser.

Erweitern Sie die Speicherkapazität (bis zu 64 GB wird unterstützt).

Eingebaute Kamera


Praktische, nach vorne gerichtete Kamera mit 0.3MP / Kamera auf der Rückseite 2.0MP.

Automatische Ausrichtungserkennung

Lesen Sie so, wie Sie es möchten. Der Bildschirm passt sich automatisch an!

Um Bücher im ePub Format zu lesen, wird die integrierte E-Book Reader Anwendung benötigt.

DAS GERÄT AUF EINEN BLICK

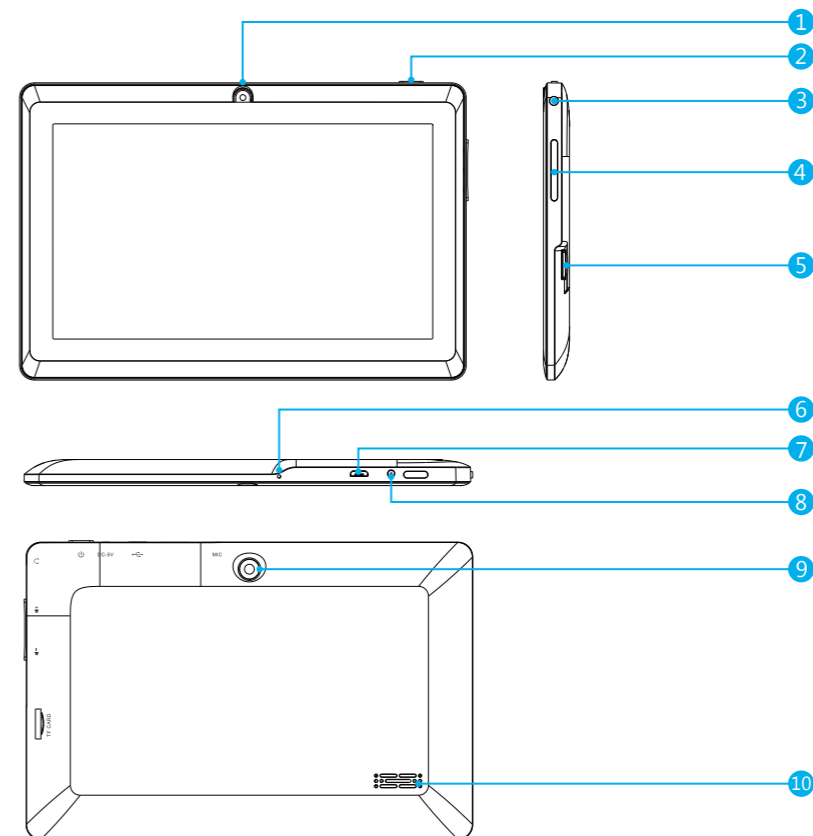

1. Vordere Kamera
2. Power: Drücken Sie den Knopf, um das Gerät einzuschalten oder um den Bildschirm ein-und auszuschalten. Drücken und halten Sie den Knopf, um zum Ausschalten Menü zu gelangen.
3. Kopfhörer: Audio Ausgang Verbindung für Kopfhörer.
4. VOL+ / VOL-
5. MicroSD Karte
6. Mikrofon: Verwenden Sie das integrierte Mikrofon, um Ihre Stimme aufzunehmen.
7. USB Stecker: Verbinden Sie ein USB Gerät.
8. Hintere Kamera
9. Lautsprecher
10. Speaker

INBETRIEBNAHME


Das Tablet ein- und ausschalten

Um das Tablet einzuschalten:

Drücken und halten Sie den Power Knopf bis der LCD Bildschirm angeht. Warten Sie bis der Startbildschirm erscheint. Das Tablet kann nun bedient werden.

Um das Tablet auszuschalten:

1. Drücken und halten Sie den Power Knopf bis das Optionen Menü des Geräts erscheint.

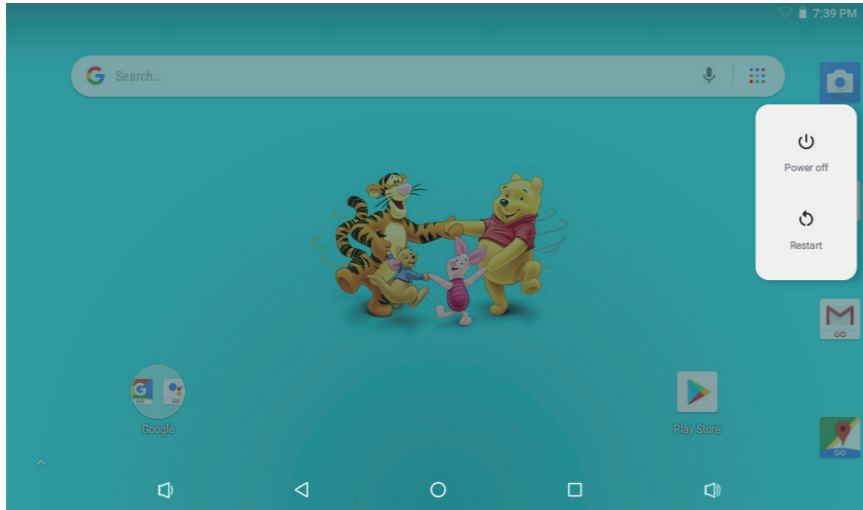

2. Berühren Sie Ausschalten auf dem Bildschirm, um das Tablet auszuschalten.

Den Bildschirm ein- und ausschalten (Standby)

Wenn das Tablet eingeschaltet ist, können Sie den Bildschirm ausschalten, um Strom zu sparen. Drücken Sie einfach den Power Knopf einmal, um den Bildschirm auszuschalten. Drücken Sie den Power Knopf erneut, um den Bildschirm wieder einzuschalten.


Um den Stromverbrauch zu minimieren, kann das Gerät so eingestellt werden, dass der Bildschirm automatisch ausgeschaltet wird, wenn das Tablet nicht in Gebrauch ist (zwischen 1 und 30 Minuten).

Die Einstellung für die Dauer kann im Display Menü gefunden werden.

Den Bildschirm entsperren


Wenn der Bildschirm ausgeht, müssen Sie ihn beim erneuten Anschalten entsperren.

Um den Bildschirm zu entsperren, wischen Sie beim Schloss Symbol nach oben.

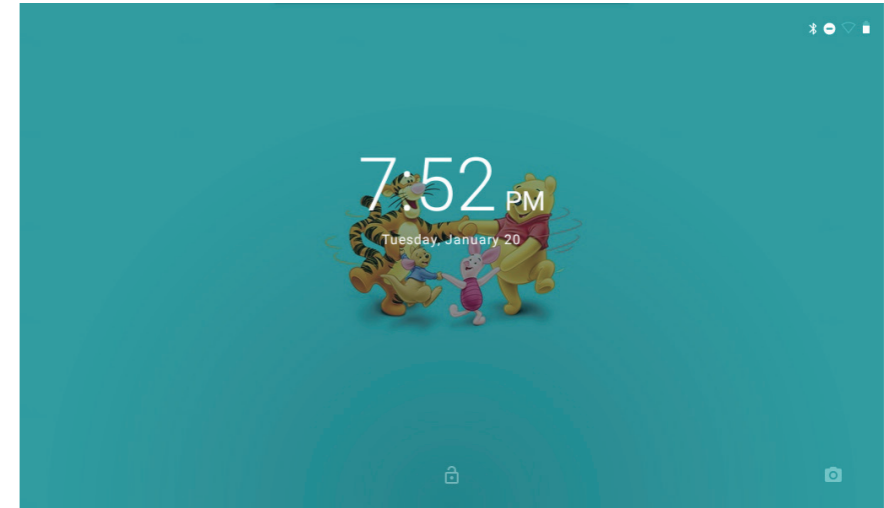

ÜBER DIE ANWENDUNGEN

Um eine Anwendungen zu öffnen, berühren Sie das Anwendungssymbol auf dem Startbildschirm oder im Startprogramm, wo Sie durch Tippen auf das Symbol oben rechts auf dem Startbildschirm hingelangen. Startprogramm Bildschirm:

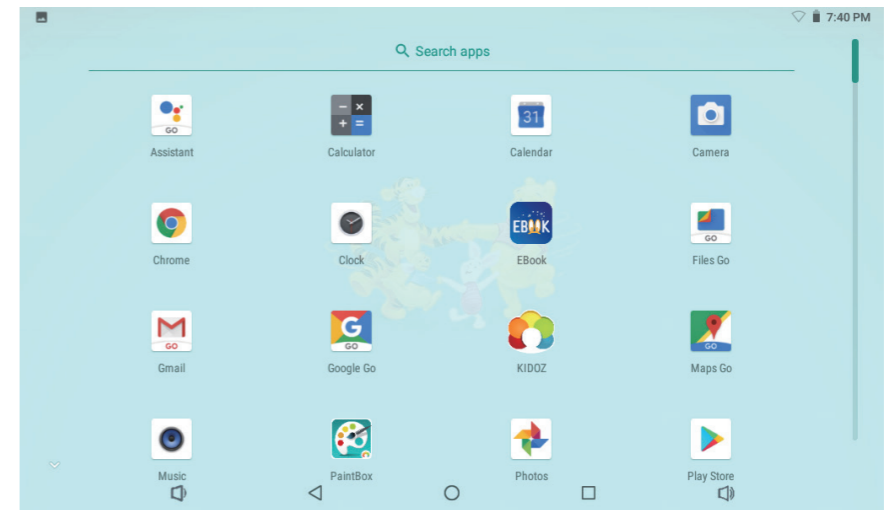







Der Bildschirm, der hier gezeigt wird, dient nur zu Erklärungszwecken. Wir behalten uns das Recht vor, die endgültige Anwendungsliste, die auf dem Tablet verfügbar sein wird, entsprechend zu verändern und zu verbessern.

ÜBER DIE ANWENDUNGEN

Vorinstallierte Anwendungen

Manche Anwendungen wurden zu Ihrer Bequemlichkeit auf dem Tablet schon vorinstalliert. Diese Anwendungen beinhalten:

-  Surfen Sie im Web.
-  Führen Sie einfache mathematische Berechnungen durch.
-  Nehmen Sie Fotos oder Videos mit der Kamera auf.
-  Checken Sie Ihre E-Mails.
-  Spielen Sie Musik ab.
-  Greifen Sie auf die Einstellungen zu, um Ihr Tablet anzupassen.

VORINSTALLIERTE ANWENDUNGEN



Anwendungen installieren

Sie können auch zusätzliche Anwendungen vom Anwendungsshop des Geräts, über den Web Browser oder anderen Quellen herunterladen und installieren.

Das Tablet muss so eingestellt werden, dass es die Installation von Anwendungen aus anderen Quellen erlaubt. Die Einstellungen für unbekannte Quellen kann in den Anwendungseinstellungen vorgenommen werden.


VERBINDUNG ZU EINEM Wi-Fi NETZWERK

Die Benachrichtigungsleiste zeigt Symbole, welche den Wi-Fi Status Ihres Tablets erkennen lassen.

-  Benachrichtigung, dass ein offenes Wi-Fi Netzwerk in Ihrer Nähe ist.
-  Mit einem Wi-Fi Netzwerk verbunden (die Wellen zeigen die Stärke der Verbindung an).
- [kein Symbol] Es befindet sich kein Wi-Fi Netzwerk in der Nähe oder der Wi-Fi Funk ist ausgeschaltet.

1. Schalten Sie den Wi-Fi Funk ein, wenn er nicht schon eingeschaltet ist. Um Wi-Fi einzuschalten:

- Gehen Sie zum Startbildschirm: Drücken Sie den Home Knopf.
- Öffnen Sie das Einstellungsmenü: tippen Sie das Symbol rechts oben auf dem Startbildschirm um zum Startprogramm zu gelangen. Drücken Sie dann das Einstellungssymbol.
- Öffnen Sie das Drahtlos & Netzwerk Menü: Wischen Sie das Symbol auf AN.

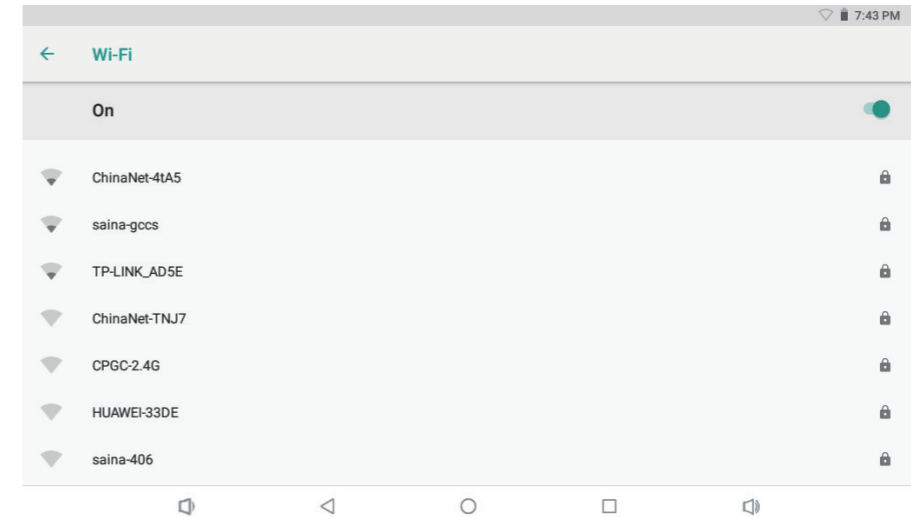

Wenn das Wi-Fi eingeschaltet ist, wird das Tablet nach Wi-Fi Netzwerken suchen und eine Liste von verfügbaren Netzwerken anzeigen.

Hinweis: Falls ein Netzwerk gefunden wird, mit welchem Sie schon einmal verbunden waren, wird sich das Tablet automatisch mit diesem erneut verbinden. Falls Sie Ihr Netzwerk nicht in der Liste finden, können Sie das Tablet zu einem erneuten Suchvorgang zwingen. Um nach Netzwerken zu suchen, drücken Sie den Menü Knopf und dann berühren Sie Durchsuchen.


2. Wählen Sie ein verfügbares Wi-Fi Netzwerk aus, um zu verbinden:

Drücken Sie im selben Menü wie oben auf ein Netzwerk aus der Liste.

Wenn das Netzwerk offen ist, wird das Tablet sofort nach einer Bestätigung fragen, sich mit dem Netzwerk zu verbinden.

Berühren Sie Verbinden um zu bestätigen.

Falls das Netzwerk geschützt ist (angezeigt durch das Schloss Symbol), wird das Tablet Sie dazu auffordern, ein Passwort oder Ähnliches einzugeben. Berühren Sie das Passwortfeld der drahtlosen Verbindung um die Bildschirmtastatur aufzurufen und ein Passwort einzugeben. Berühren Sie Verbinden um zu bestätigen.

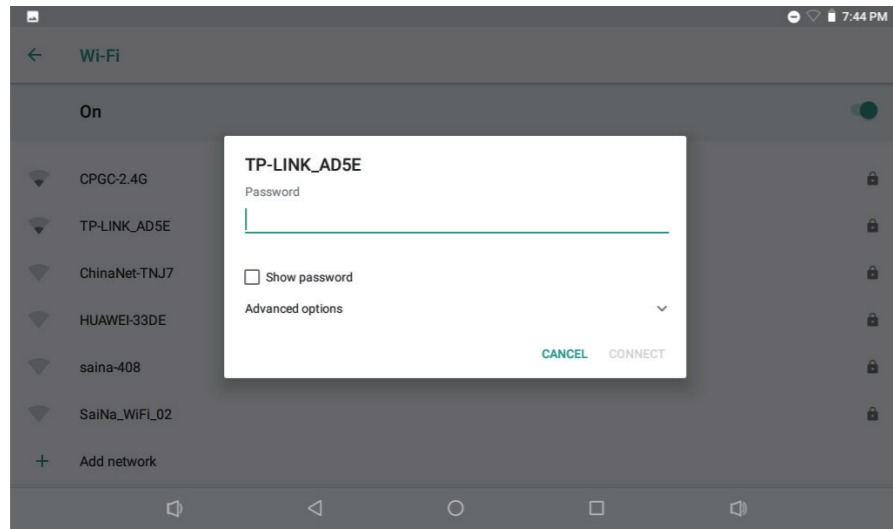

Wenn Sie sich erfolgreich mit einem Wi-Fi Netzwerk verbunden haben, wird auf der Benachrichtigungsleiste oben rechts auf dem Bildschirm eine Wi-Fi Signalanzeige sichtbar sein.


Hinweis: Um zu lernen, wie man ein Wi-Fi Netzwerk hinzufügt, welches sich außerhalb Ihrer Reichweite befindet oder wessen Netzwerk Namen (SSID) durch den Router verdeckt wird oder um fortgeschrittene Wi-Fi Optionen zu konfigurieren, wenden Sie sich bitte an das Handbuch.

MIT EINEM BLUETOOTH GERÄT VERBINDEN

1. Schalten Sie Bluetooth an.

Gehen Sie zu den Einstellungen > Bluetooth.

2. Tippen Sie ein Gerät in der Geräteliste an. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich mit dem Gerät zu verbinden. Das Tablet muss sich in unmittelbarer Nähe (ca. 10 Meter) zum Bluetooth Gerät befinden.

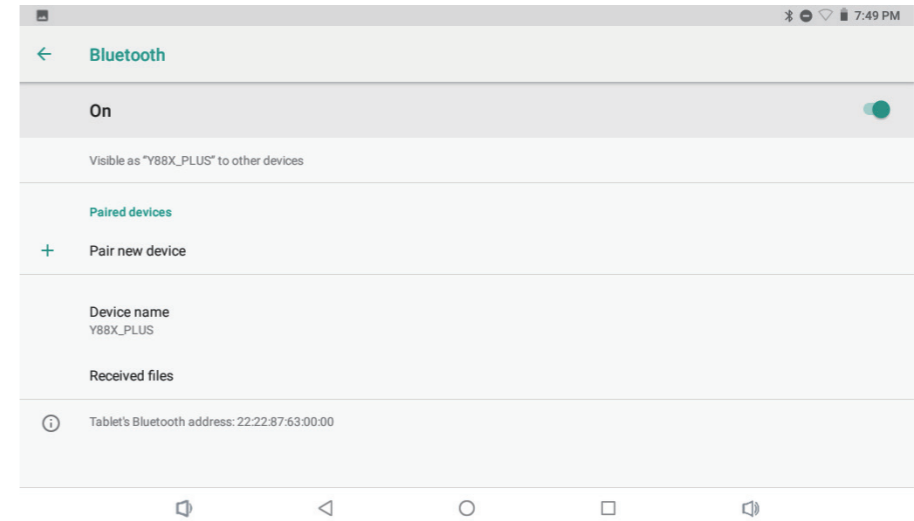

WEITERE VERBINDUNGEN

Mit einem Computer verbinden

Verbinden Sie das Tablet mit einem Computer, um Dateien zu übertragen.


1. Verbinden Sie Ihr Tablet mit dem Computer

Mit dem beigegeführten USB Kabel: Stecken Sie das kleine Ende des Kabels in den USB 2.0 High-Speed-Stecker des Tablets. Stecken Sie das große Ende des Kabels in den vorhandenen USB 2.0 High-Speed-Stecker des Computers.

2. Wenn das Tablet verbunden ist, streichen Sie das USB Symbol nach unten und berühren Sie das Symbol USB Verbunden.

3. Den Speicher freigeben.

Berühren Sie die Taste Daten Übertragen (MTP), um den eingebauten Speicher des Tablets freizugeben. Wenn er freigegeben ist, können Sie Dateien auf und von Ihrem Tablet kopieren.

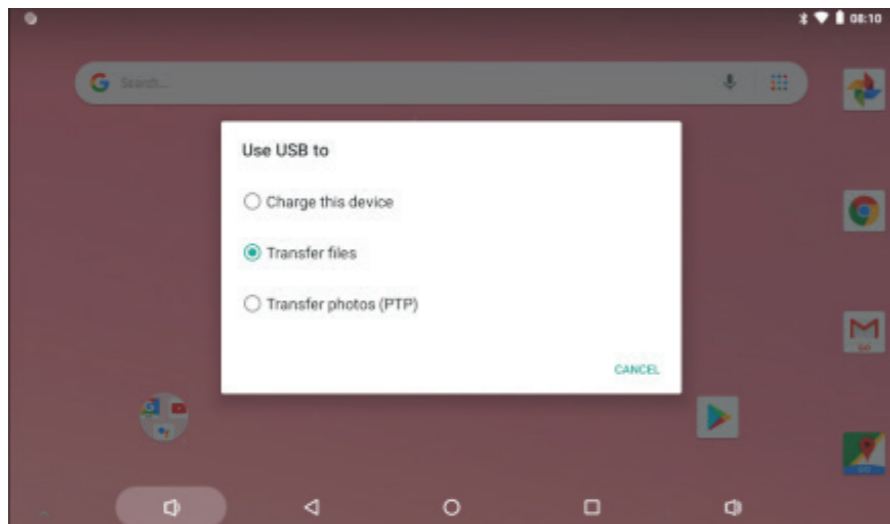

TECHNISCHE DETAILS

Prozessor	RK3126 (Quad-core Cortex-A7 bis zu 1.2GHz)	
RAM	1GB DDR3	
Speicher	8GB/16GB (Optional) Flash eingebaut; Micro SD Kartenschlitz (max.64GB unterstützt)	
Bildschirm	7" 1024*600, kapazitiver touchscreen	
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n	
Audio Ausgang	3.5mm Klinke	
PC Schnittstelle	USB 2.0 High Speed	
Zusätzliche Eigenschaften	Eingebautes Mikrofon Hinterkamera (2.0MP)	Vorderkamera(0.3MP) 1X1W Lautsprecher
Bluetooth	2.0	
Betriebssystem	Android 8.1 (Go edition)	
Power	Wiederaufladbare Li-poly Batterien. Power Adapter (DC 5V, 1.5A)	
Wiedergabezeit (Stunden)	Bis zu 6 Stunden Musik, 3 Stunden Video, 3 Stunden Internet Surfen	

KONTAKT MIT UNS

Für Anfragen, Probleme oder Kommentare zu unseren Produkten senden Sie bitte eine E-Mail an die untenstehende Adresse, und wir werden so schnell wie möglich antworten.

E-mail: cs@tabletexpress.com

Google, Android, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC

CARACTERÍSTICAS

Navegar la Web

Visitar sus sitios web favoritos.

Revisar su correo electrónico

Mantenerse en contacto con amigos y familiares.

Ver los videos de YouTube™

Explorar la comunidad más popular del mundo de compartición de vídeos.

Leer los libros favoritos

Descargar miles de libros con el dispositivos de lectura* de E-book incluido.

Descubrir miles de aplicaciones para juegos, aplicaciones y más de Android™ en la Tienda de Juegos.(El cliente necesita descargarlo desde Google Play Store.)

Conectar a Internet de forma inalámbrica

Red 802.11 b/g/n Wi-Fi de alta velocidad.

Disfrutar de su biblioteca multimedia en cualquier lugar.

La central eléctrica portátil reproduce música, vídeo y formatos de fotos populares.

Lector de tarjetas de memoria Micro SD.

Aumentar su capacidad de almacenamiento (hasta 64 GB apoyado)

Cámara incorporada


Fácil cámara frontal 0.3MP / cámara trasera 2.0MP.

Detección automática de la orientación

Léalo como quiera; ¡la pantalla se ajusta automáticamente!

Leer los libros en formato ePub requiere la aplicación del lector de E-book incluido.

UN VISTAZO DE LA UNIDAD

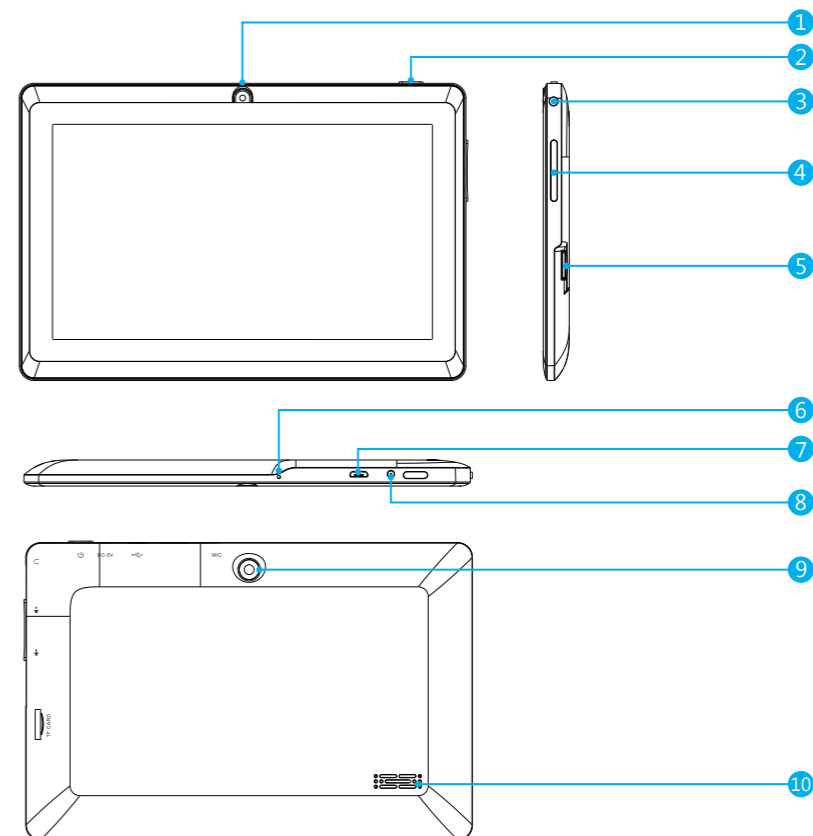

1. Cámara frontal
2. Botón de encendido / Protector de pantalla.
3. Auriculares: Conexión de salida de audio para auriculares.
4. VOL+ / VOL-
5. Ranura para tarjeta microSD
6. MIC: Se usa el micrófono interno para grabar la voz.
7. Puerto micro usb: Conectarse a un dispositivo USB.
8. DC
9. Cámara trasera
10. Altavoz

PARA EMPEZAR


Encender o apagar la tableta

Para encender la tableta:

Mantener presionada el botón de Encendido hasta que se encienda la pantalla LCD.
Espere hasta que aparezca la pantalla de inicio, la tableta estará lista para su uso.

Para apagar la tableta:

1. Mantener presionada el botón de Encendido hasta que aparezca el menú Opciones del dispositivo.

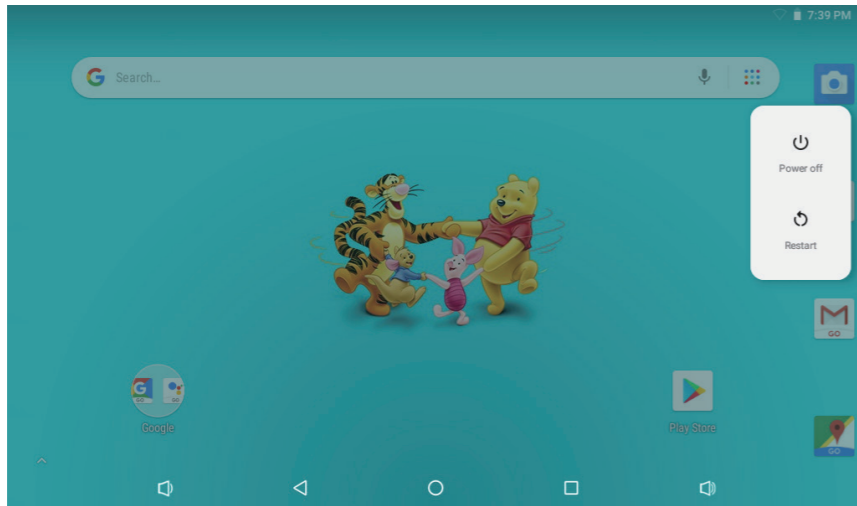

2. Toqcar OK en la pantalla para apagar la tableta.

Encendido y apagado de la pantalla (en espera)


Cuando la tableta está encendida, puede apagar la pantalla para conservar la energía de la batería. Simplemente presione el botón de Encendido una vez para apagar la pantalla. Pulse de nuevo el botón de Encendido para volver a encender la pantalla.

Para conservar la energía de la batería, la pantalla se puede configurar para que se apague automáticamente cuando la tableta no esté en uso (entre 1 y 30 minutos).

Esta opción de tiempo de espera de la pantalla se encuentra en el menú Pantalla.


Desbloquear de la pantalla

Cuando la pantalla se apague, tendrá que desbloquearla cuando la vuelva a encender.
Para desbloquear la pantalla, deslice hacia arriba el icono del candado.

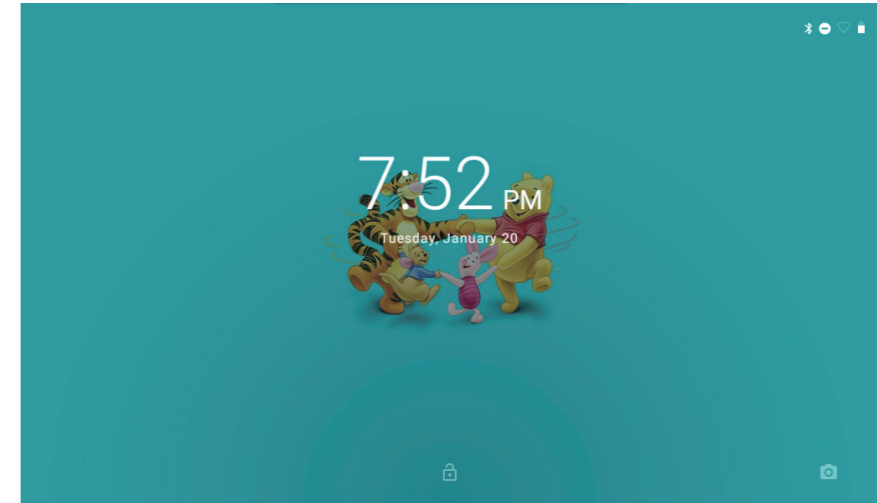

ACERCA DE LAS APLICACIONES

Para abrir una aplicación, toque el icono de la aplicación en la pantalla de inicio o en el Iniciador, donde puede tocar el icono directamente en la pantalla de inicio para entrar.
Pantalla de inicio:

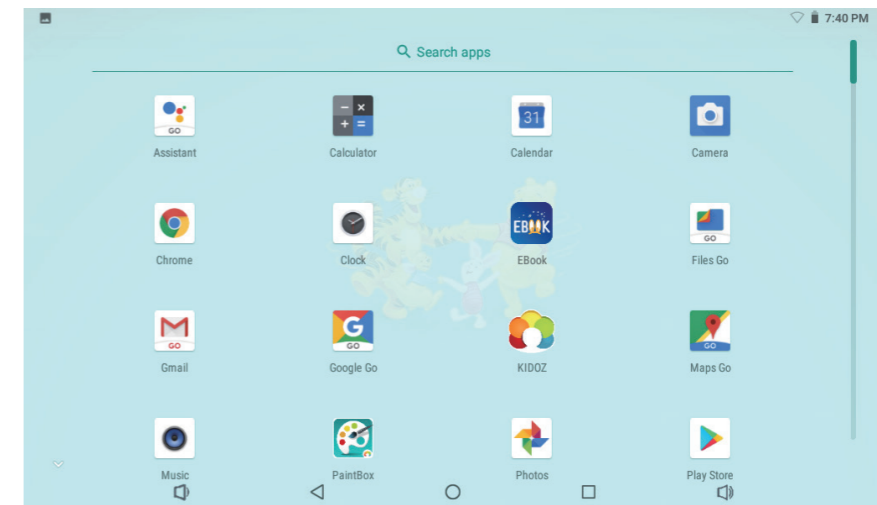







La pantalla que se muestra arriba es sólo para fines ilustrativos. Nos reservamos el derecho de modificar y mejorar la lista final de aplicaciones disponibles en la tableta.

ACERCA DE LAS APLICACIONES

Aplicaciones preinstaladas

Algunas aplicaciones han sido instaladas en su tableta para su conveniencia.

Estas aplicaciones incluyen:

-  Navegar la Web.
-  Realizar operaciones matemáticas simples.
-  Tomar fotografías o vídeos con la cámara.
-  Revisar su correo electrónico.
-  Producir música.
-  Acceder al menú Configuración para ajustar las opciones de la tableta.

APLICACIONES PREINSTALADAS



Instalación de aplicaciones

También puede descargar una instalación de aplicaciones adicionales desde el mercado de aplicaciones del dispositivo, el navegador web u otras fuentes.

La tableta debe configurarse para permitir la instalación de aplicaciones de fuentes no comerciales. La opción Fuentes desconocidas se puede configurar en el menú Configuración de la aplicación.


CONÉCTESE A UNA RED WI-FI

La barra de notificaciones muestra iconos que indican el estado de Wi-Fi de su tableta.

-  Notificación de que una red Wi-Fi abierta está dentro del alcance.
-  Conectado a una red Wi-Fi (las ondas indican la intensidad de la conexión).
- [no icon] No hay ninguna red Wi-Fi al alcance, o la radio Wi-Fi está apagada.

1. Encender la radio Wi-Fi si no está encendida. Para activar Wi-Fi:

- Ir a la pantalla de inicio: Pulse la tecla Inicio.
- Abrir el menú Configuración: toque el icono en la pantalla de inicio para entrar en el lanzador y, a continuación, toque el icono Configuración.
- Abrir el menú Redes inalámbricas y redes: Deslice el icono hasta el estado ON.

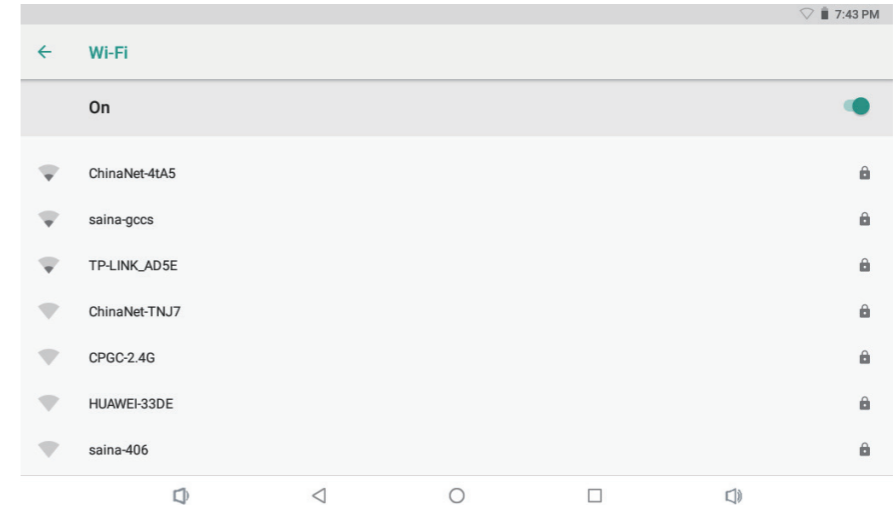

Cuando la conexión Wi-Fi está activada, la tableta buscará y mostrará una lista de redes Wi-Fi disponibles.


Notas: Si se encuentra una red a la que se ha conectado anteriormente, la tableta se conectará a ella. Si no ve su red en la lista, puede forzar a la tableta a volver a escanearla. Para buscar redes, púntee en la tecla Menú y, a continuación, toque Escanear.

2. Seleccionar una red Wi-Fi disponible a la que conectarse:

En el mismo menú de configuración de Wi-Fi de arriba, toque una red de la lista.

Si la red está abierta, la tableta le pedirá que confirme la conexión a la red. Tocar la conexión para confirmar.

Si la red está protegida (como se indica en el icono de bloqueo), la tableta le pedirá que introduzca una contraseña u otras credenciales. Toque Conectar para confirmar.

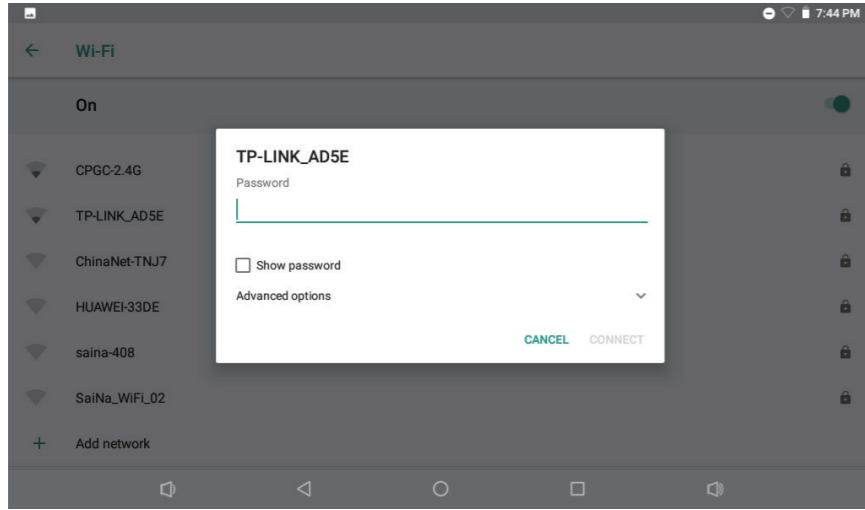

Cuando se haya conectado correctamente a una red Wi-Fi, la barra de notificaciones situada en la parte superior derecha de la pantalla mostrará un indicador de señal Wi-Fi.


Notas: Para obtener más información sobre cómo agregar una red Wi-Fi cuando no está dentro del alcance o cuando el enrutador está configurado para ocultar el nombre de red (SSID), o para configurar opciones avanzadas de Wi-Fi, consulte el manual.

CONECTAR A UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

1. Activar Bluetooth

Ir a Configuración > Bluetooth.

2. Puntar en el dispositivo en la lista Dispositivos y siga las instrucciones en pantalla para conectarse a él. La tableta debe estar a una distancia de aproximadamente 30 pies (10 metros) del dispositivo Bluetooth.

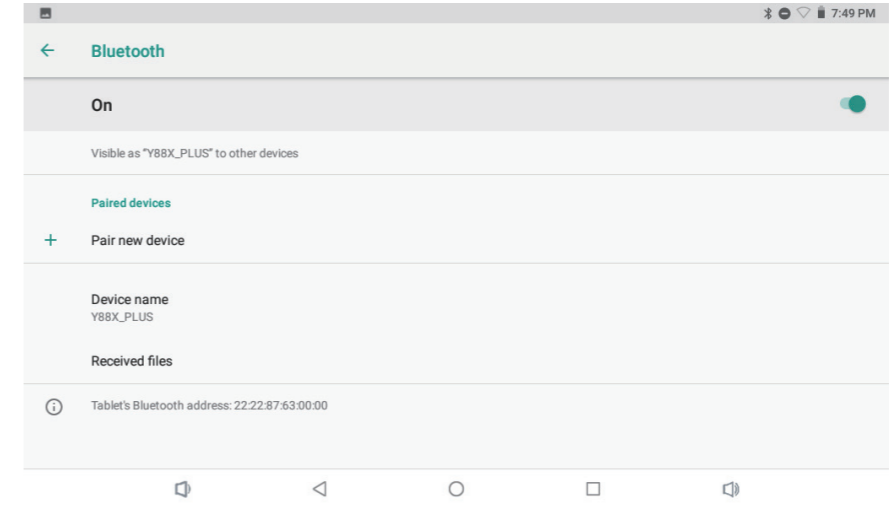

CONEXIONES OPCIONALES

Conexión a un ordenador

Conectar la tableta a un ordenador para transferir archivos.


1. Conectar su tableta a la computadora.

Con el cable USB incluido: Enchufe el extremo pequeño del cable en el conector de alta velocidad USB 2.0 de la tableta. Conecte el extremo grande del cable a un puerto USB 2.0 de alta velocidad disponible en el ordenador.

2. Cuando la tableta esté conectada, deslice el icono USB hacia abajo y luego toque el icono USB conectado.

3. Montar el almacenamiento.

Botón táctil Transferir archivos (MTP) para montar el almacenamiento integrado de la tableta. Cuando está montado, puede copiar archivos a o desde su tableta.

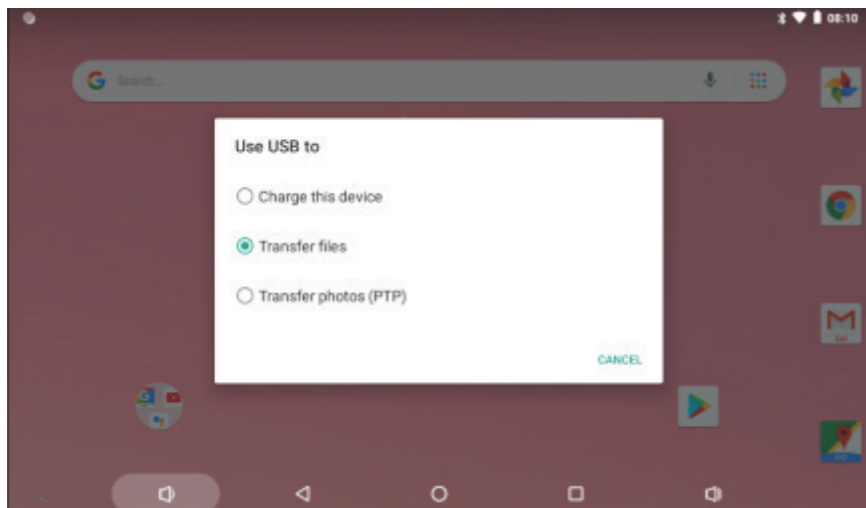

ESPECIFICACIONES

Procesador	RK3126 (Corteza de cuatro núcleos-A7 hasta 1,2 GHz)
RAM	1GB DDR3
Almacenamiento	Flash opcional de 8GB / 16GB incorporado; Ranura para tarjetas Micro SD (máx. 64GB)
Pantalla	7" 1024*600, Pantalla táctil cautiva
Redes Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Salida de audio	Auriculares de 3,5 mm
Interfaz de PC	USB 2.0 de alta velocidad
Características adicionales	Micrófono incorporado Cámara frontal (0.3MP) Altavoz 1X1W
Bluetooth	2.0
Sistema Operativo	Android 8.1 (Go edition)
Potencia	Batería recargable de poliéster de litio, Adaptador de alimentación (DC 5V, 1.5A)
Tiempo de reproducción (horas)	Hasta 6 horas de música, 3 horas de vídeo, 3 horas de navegación web

CONTÁCTENOS

Para cualquier consulta, problema o comentario sobre nuestros productos, por favor envíe un correo electrónico a la dirección que aparece a continuación, y le responderemos lo antes posible.

E-mail: cs@tabletexpress.com

Google, Android, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC

CARACTÉRISTIQUES

Surfez sur le Web

Visitez vos sites préférés.

Vérifiez votre e-mail

Restez en contact avec vos amis et votre famille.

Regarder des vidéos sur YouTube™

Feuilletez la communauté de partage de vidéos la plus populaire au monde.

Lisez vos livres préférés

Téléchargez des milliers de livres via le lecteur de livre électronique inclus*.

Découvrez des milliers d'applications pour Android™ Jeux, applications et plus encore via Play Store (installation requise par le client).

Connectez-vous à Internet sans fil

Réseau Wi-Fi de haut débit 802.11 b/g/n

Profitez de votre médiathèque où que vous soyez.

Une centrale portable prend en charge les formats de musique populaire, vidéo et photo.

Lecteur de carte mémoire Micro SD.

Augmentez votre capacité de stockage (supportez jusqu'à 64 GB).

Caméra intégrée


Caméra frontale 0.3MP / Caméra arrière 2.0MP pratique.

Détection de l'orientation automatique

Lisez de façon comme vous voulez; l'affichage s'ajuste automatiquement!

La lecture de livres au format ePub nécessite l'application de lecteur de livre électronique incluse.

UNITÉ EN UN COUP D'ŒIL

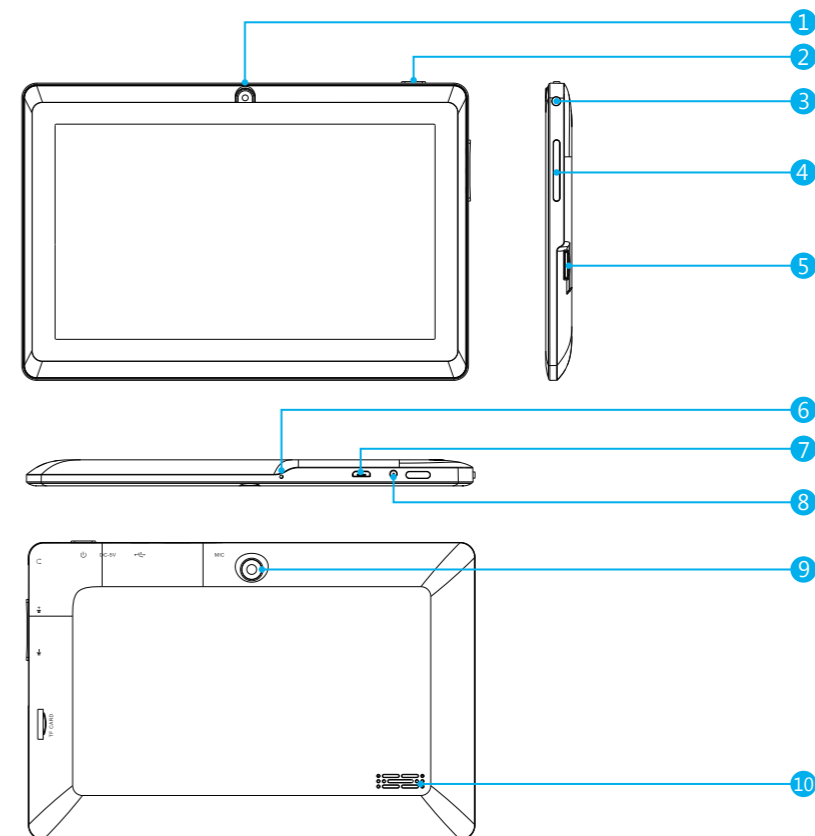

1. Caméra Frontale
2. Bouton Power: Appuyez pour allumer l'appareil, allumer ou éteindre l'écran.
Appuyez longuement pour accéder au menu "Mise hors tension".
3. Écouteur: Connexion de sortie audio pour les écouteurs.
4. VOL+ / VOL-
5. CARTE MicroSD: Insérez ici les cartes mémoire microSD externes.
6. MIC: Utilisez le MIC interne pour enregistrer la voix.
7. PORT USB: Connectez à une périphérique USB.
8. DC
9. Caméra Arrière
10. Haut-parleur

COMMENCEZ


Allumer ou éteindre la Tablette

Pour allumer la tablette:

Appuyez sur le bouton Power de façon prolongée jusqu'à ce que l'écran LCD s'allume.
Attendez que l'écran d'Accueil apparaisse, la tablette est maintenant prête pour l'utilisation.

Pour éteindre la tablette:

1. Appuyez sur le bouton Power de façon prolongée jusqu'à ce que Le menu Options de l'appareil apparaisse.

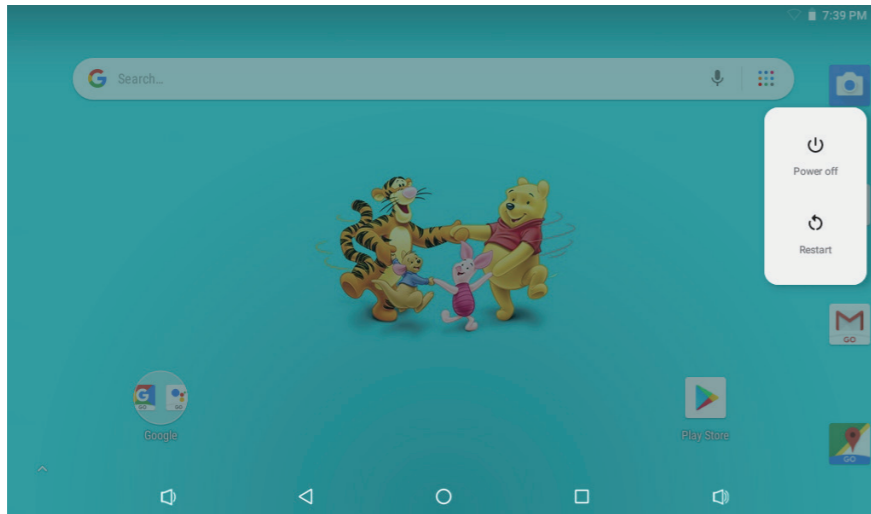

2. Touchez ok sur l'écran pour éteindre la tablette.

Allumer ou éteindre l'Écran (Mise en veille)

Lorsque la tablette est allumée, vous pouvez éteindre l'écran pour économiser la batterie. Il suffit d'appuyer une fois sur le bouton Power pour éteindre l'écran. Appuyez sur le bouton Power de nouveau pour rallumer l'écran.


Pour économiser la batterie, l'écran peut être configuré pour s'éteindre automatiquement lorsque la tablette n'est pas utilisée (entre 1 minute et 30 minutes).

Cette option de délai d'écran se trouve dans le menu Affichage.

Déverrouiller l'Écran


Lorsque l'écran s'éteint, vous devez le déverrouiller pour le rallumer.

Pour déverrouiller l'écran, balayer l'icône de verrouillage du bas vers le haut.

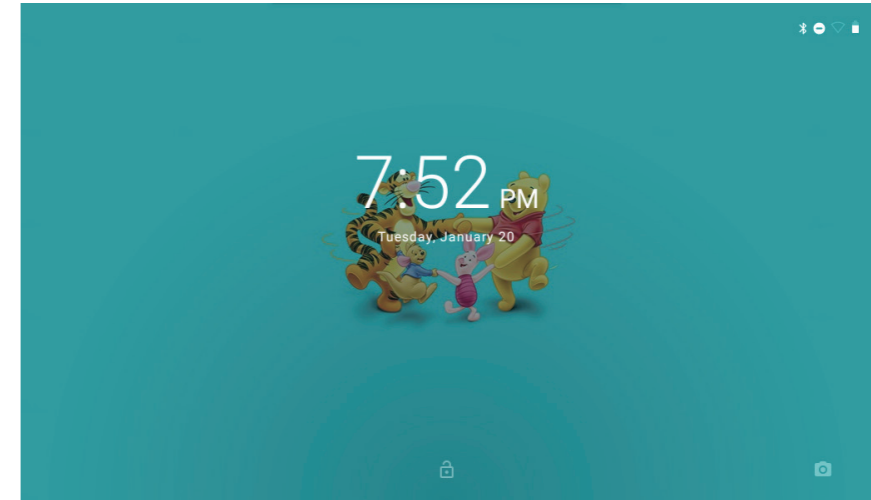

A PROPOS DES APPLICATIONS

Pour ouvrir une application, appuyez sur l'icône de l'application sur l'écran d'accueil ou dans le Lanceur où vous pouvez appuyer sur l'icône directement sur l'écran d'accueil pour y accéder. Écran Lanceur:

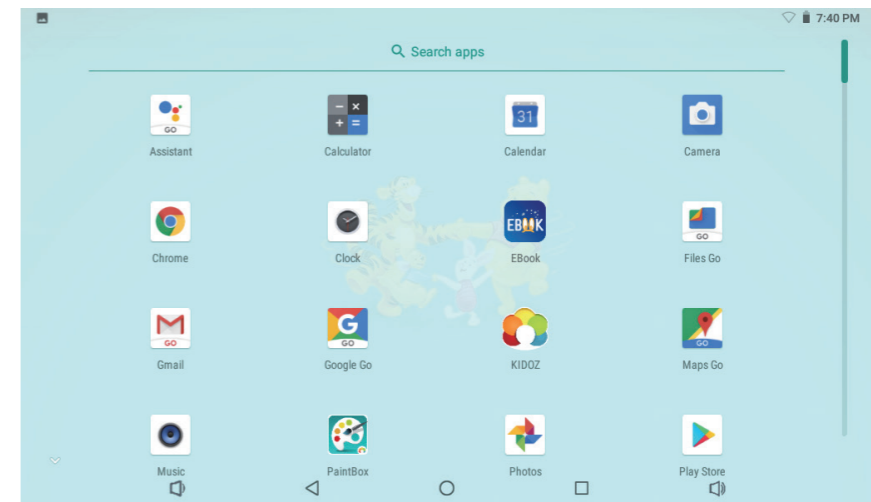







L'écran présenté ci-dessus est uniquement à des fins d'illustration. Nous réservons le droit de modifier et d'améliorer la liste finale des applications disponibles sur la tablette.

A PROPOS DES APPLICATIONS

Applications Préinstallées

Certaines applications ont été installées sur votre tablette à votre disposition.

Ces applications incluent:

-  Surfez sur le web.
-  Effectuer des opérations mathématiques simples.
-  Prendre des photos ou des vidéos avec la caméra.
-  Vérifiez votre courrier électronique.
-  Jouer de la musique.
-  Accédez au menu Paramètres pour configurer les options de la tablette.

APPLICATIONS PRÉINSTALLÉES



Installez les Applications

Vous pouvez également télécharger une autre application pour l'installer à partir du marché des applications, du navigateur Web ou d'autres sources.

La tablette doit être configurée pour permettre l'installation d'applications provenant de sources non-Market. L'option Sources Inconnues (Unknown sources) peut être définie dans le menu Paramètres de l'Application (Application Settings).


CONNECTEZ À RÉSEAU WI-FI

La barre de Notification affiche des icônes indiquant le statut Wi-Fi de votre tablette.

-  Notification qu'un réseau Wi-Fi ouvert est à portée.
-  Connecté à un réseau Wi-Fi (les ondes indiquent la qualité de la connexion).
- [sans icône] Il n'y a pas de réseaux Wi-Fi à portée ou la radio Wi-Fi est éteinte.

1. Allumez la radio Wi-Fi si elle ne l'est pas déjà. Pour activer Wi-Fi:

- Aller à l'écran d'accueil: Appuyez sur le bouton Home.
- Ouvrez le menu Paramètres: appuyez sur l'icône sur l'écran d'accueil pour accéder au Lanceur, puis appuyez sur l'icône Paramètres.
- Ouvrez le menu Wireless & networks: faites glisser l'icône sur le statut ON.

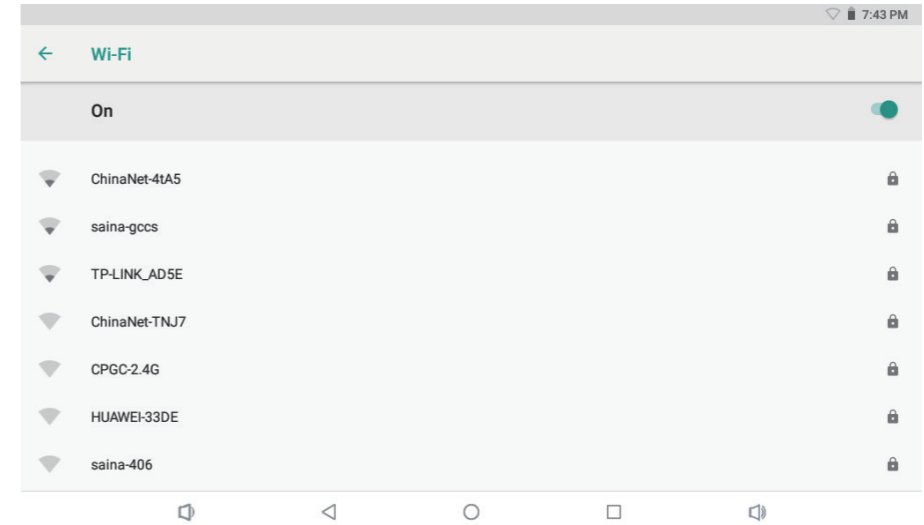

Lorsque le Wi-Fi est activé, la tablette recherche les réseaux et affiche une liste des réseaux Wi-Fi disponibles.


Remarques: Si un réseau auquel vous vous êtes connecté précédemment est trouvé, la tablette s'y connectera. Si votre réseau ne figure pas dans la liste, vous pouvez permettre à la tablette de renouveler une recherche. Pour rechercher des réseaux, appuyez sur la touche Menu, puis sur la touche Rechercher (Scan).

2. Sélectionnez un réseau Wi-Fi disponible auquel vous pouvez connecter:

Dans le même menu de Paramètres Wi-Fi (Wi-Fi settings) ci-dessus, touchez un réseau dans la liste.

Si le réseau est ouvert, la tablette vous invitera à confirmer la connexion au réseau. Touchez Connecter pour le confirmer.

Si le réseau est sécurisé (comme indiqué par une icône de verrouillage), la tablette vous invitera à entrer un mot de passe ou d'autres informations d'identification. Appuyez sur la case Mot de passe Wireless pour afficher le clavier à l'écran, puis utilisez-le pour saisir le mot de passe. Touchez Connecter pour le confirmer.

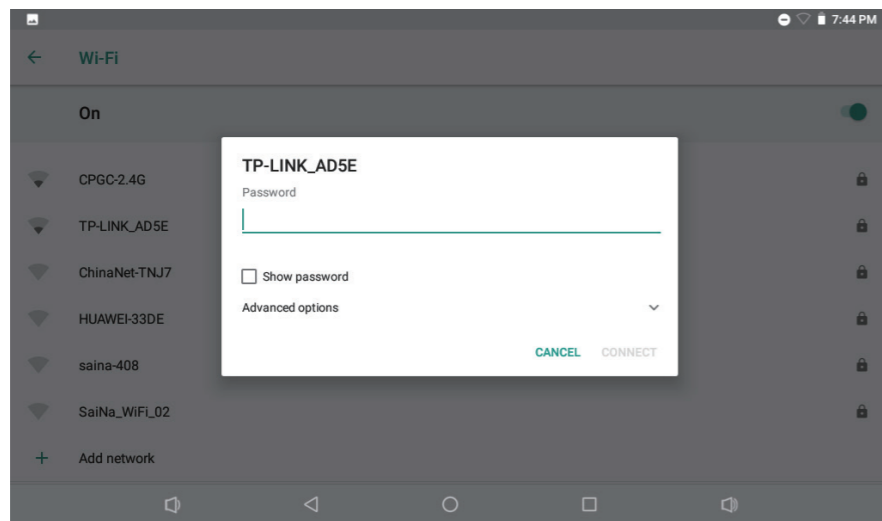

Lorsque vous vous êtes connecté avec succès à un réseau Wi-Fi, un indicateur de signal Wi-Fi s'affiche dans la barre de Notifications située en haut et à droite de l'écran.


Remarques: Pour savoir comment ajouter un réseau Wi-Fi lorsqu'il n'est pas à portée ou lorsque le routeur est configuré pour masquer le nom du réseau (SSID), ou pour régler les options Wi-Fi avancées, veuillez faire référence au manuel.

CONNECTEZ AU DISPOSITIF BLUETOOTH

1. Activez Bluetooth.

Allez au menu Paramètres > Bluetooth.

2. Appuyez sur l'appareil dans la liste des Appareils (Devices list), puis suivez les instructions à l'écran pour vous y connecter. La tablette doit se trouver à moins de 30 pieds (10 mètres) du périphérique Bluetooth.

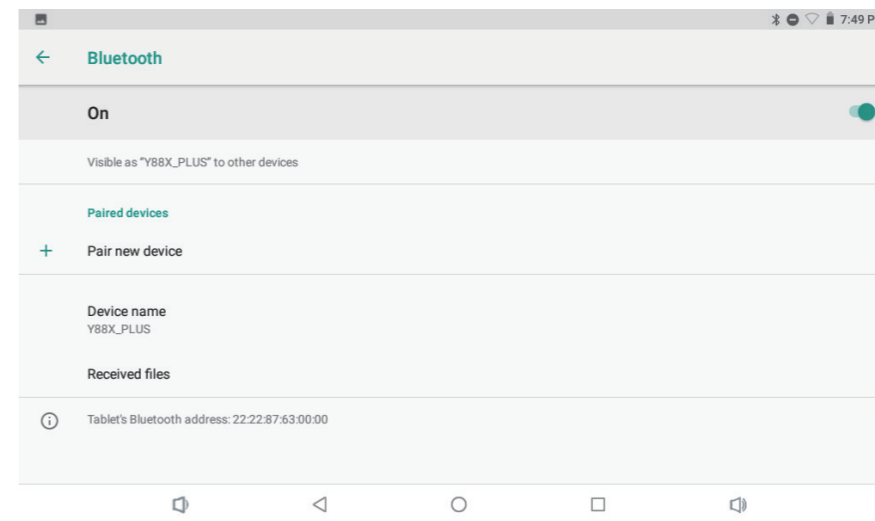

CONNEXIONS OPTIONNELLES

Connectez à un Ordinateur

Connectez la tablette à un ordinateur afin de transférer les documents.


1. Connectez votre tablette à l'ordinateur.

Avec le câble USB inclus: Branchez la petite extrémité du câble au port USB 2.0 de haute vitesse de la tablette. Branchez la grande extrémité du câble au port USB 2.0 de haute vitesse disponible sur l'ordinateur.

2. Une fois votre tablette connectée, faites glisser l'icône USB vers le bas, puis appuyez sur l'icône USB Connecté.

3. Montez le stockage.

Touchez le bouton Transférer des fichiers (MTP) pour monter le stockage intégré de la tablette. Une fois monté, vous pouvez copier des fichiers depuis ou vers votre tablette.

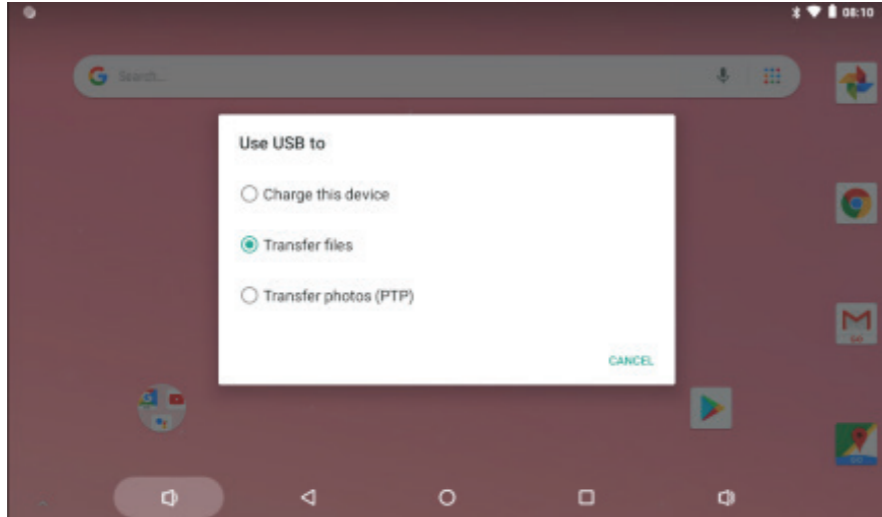

CONTACTEZ-NOUS

En cas de toute demande de renseignement, problème ou commentaire concernant nos produits, veuillez envoyer un courrier électronique à l'adresse ci-dessous, et nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

E-mail: cs@tabletexpress.com

Google, Android, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC

SPECIFICATIONS

Processeur	RK3126 (Quad-core Cortex-A7 jusqu'à 1.2GHz)	
RAM	1GB DDR3	
Stockage	(8GB/16GB Optionnel) flash intégré; Fente pour carte Micro SD (max.64GB supportés)	
Affichage	7" 1024*600, Écran tactile capacitif	
Wi-Fi Réseau	IEEE 802.11 b/g/n	
Sortie Audio	3.5mm écouteur	
Interface PC	USB 2.0 high speed	
Caractéristiques supplémentaires	Microphone intégré 1X1W haut-parleur	Caméra frontale (0.3MP) Caméra arrière (2.0MP)
Bluetooth	2.0	
Système Opérateur	Android 8.1 (Go edition)	
Alimentation en Énergie	Batterie Li-poly rechargeable	Adaptateur Secteur (DC 5V, 1.5A)
Durée de Lecture (heures)	Jusqu'à 6 heures de musique, 3 heures de vidéo, 3 heures de navigation sur le Web	

CARATTERIS

Navigare in Internet

Visitare i tuoi siti Web preferiti.

Controllare la tua e-mail

Restare in contatto con amici e famiglia.

Guardare i video di YouTube™

Navigare la communita' di video in condivisione più famosa del mondo.

Leggere i tuoi libri preferiti

Scaricare migliaia di libri con il lettore di e-book incluso

Scoprire migliaia di app per giochi Android™, applicazioni e altro con Play Store (necessità per il cliente installato)

Connetterti a Internet in modalità wireless

Rete Wi-Fi 802.11 b / g / n ad alta velocità.

Godere la tua libreria multimediale ovunque.

La centrale elettrica portatile riproduce musica popolare, video e formati fotografici.

Lettore di schede di memoria Micro SD.

Aumentare la tua capacità di archiviazione (supportati fino a 64 GB).

Telecamera incorporata


Comoda telecamera frontale 0.3MP / Telecamera posteriore 2.0MP.

Rilevamento automatico dell'orientamento

Leggere come vuoi; lo schermo si regola automaticamente!

La lettura dei libri nel formato ePub richiede l'applicazione di E-book lettore incluso.

UNIT AT A GLANCE

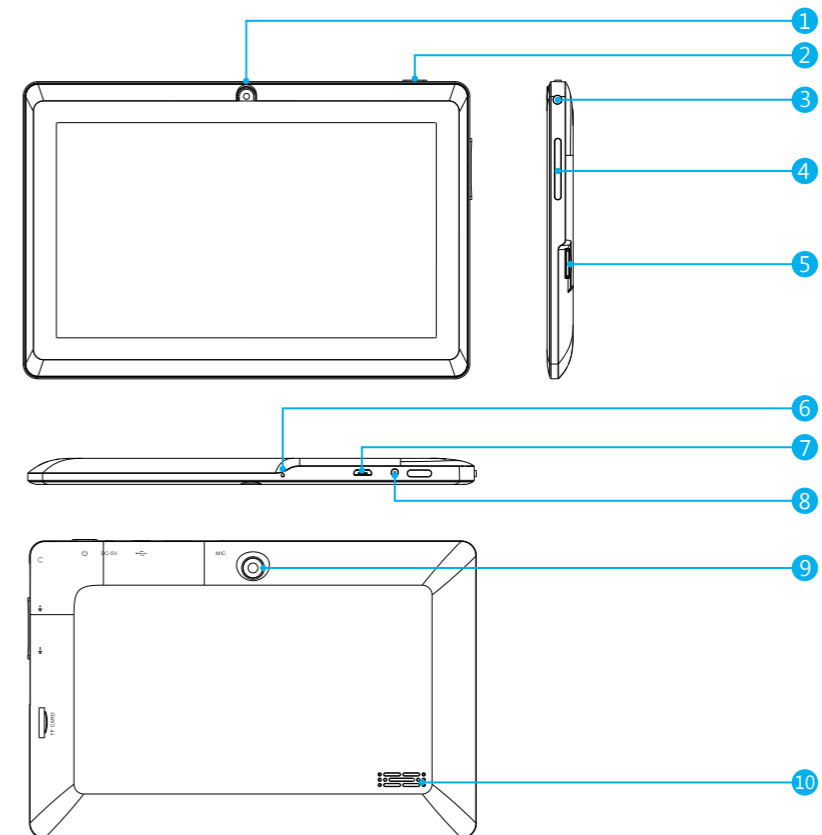

1. Telecamera frontale
2. Pulsante di accensione / screen saver
3. Cuffia: Connessione uscita audio per cuffie.
4. VOL+ / VOL-
5. Slot per scheda MicroSD
6. MIC: Usare il MIC interno per registrare la voce.
7. USB HOST: Connettere a un dispositivo USB
8. Porta di alimentazione CC
9. Telecamera posteriore
10. Altoparlante

INIZIATO


Accensione e spegnimento del tablet

Per accendere il tablet:

Premere e tenere premuto il tasto di accensione fino a quando lo schermo LCD si accende. Attendere fino a quando appare la schermata iniziale. Il tablet è ora pronto per l'uso.

Per spegnere il tablet:

1. Premere e tenere premuto il tasto di accensione fino a visualizzare il menu Opzioni del Dispositivo.

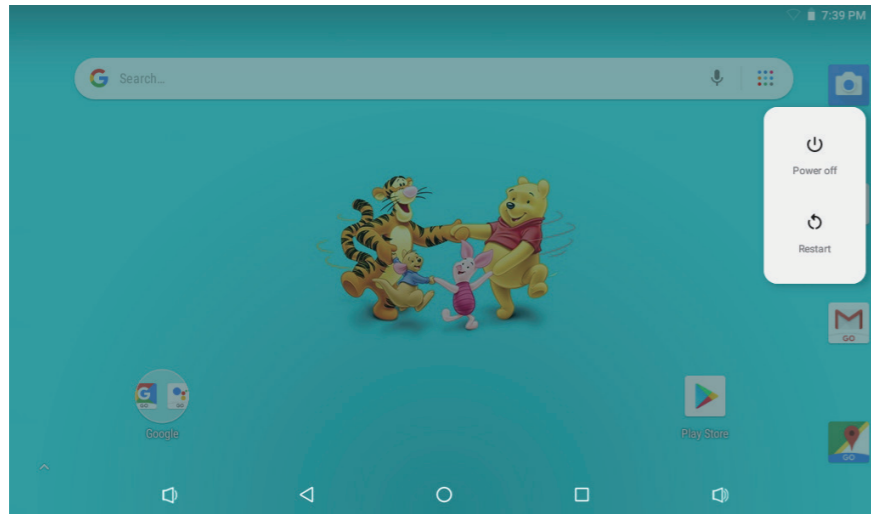

2. Toccare ok lo schermo per spegnere il tablet.

Accensione o spegnimento dello schermo (Standby)


Quando il tablet è acceso, è possibile spegnere lo schermo per risparmiare la carica della batteria. Premere semplicemente il tasto di accensione una volta per spegnere lo schermo. Premere di nuovo il tasto di accensione per riaccendere lo schermo.

Per conservare la carica della batteria, è possibile impostare lo schermo in modo che si spenga automaticamente quando il tablet non è in uso (tra 1 minuto e 30 minuti).

Questa opzione di timeout dello schermo è disponibile nella schermata di menu.


Sbloccare lo schermo

Quando lo schermo è spento, dovresti sbloccare lo schermo quando lo riaccendi. Per sbloccare lo schermo, scorrere verso l'alto l'icona del lucchetto.

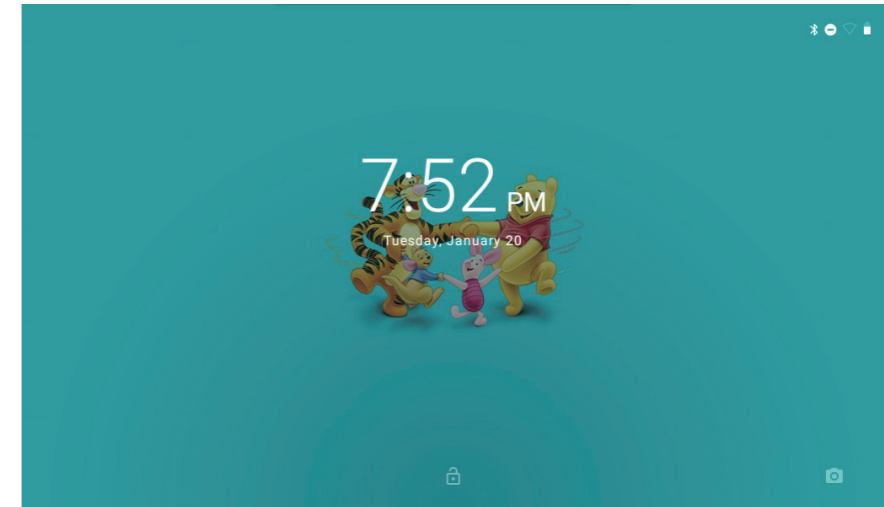

RIFERIMENTO ALL'APPLICAZIONE

Per aprire un'applicazione, toccare l'icona dell'applicazione nella schermata iniziale o nella schermata di avvio in cui è possibile toccare l'icona direttamente nella schermata iniziale per entrare. Schermata di avvio:

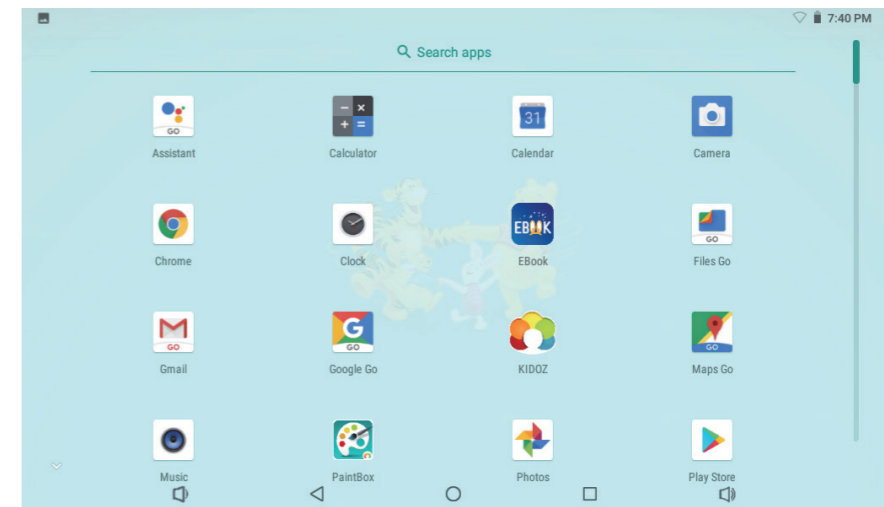







La schermata mostrata sopra è solo per scopo illustrativo. Ci riserviamo il diritto di modificare e migliorare l'elenco finale delle applicazioni disponibili sul tablet.

RIFERIMENTO ALL'APP

Applicazioni preinstallate

Alcune applicazioni sono state già installate sul tablet per comodità dell'utente

Queste applicazioni includono:

-  Navigare in Internet.
-  Eseguire semplici operazioni matematiche.
-  Scattare foto o video con la fotocamera.
-  Controllare la tua e-mail.
-  Riproduzione di musica.
-  Accedere al menu Impostazioni per regolare le opzioni del tablet.

APPLICAZIONI PREINSTALLATE



Installazione di applicazioni

Puoi anche scaricare un'installazione di applicazioni aggiuntive dal mercato di applicazioni del dispositivo, dal programma di navigazione in rete o da altre fonti.

Il tablet deve essere impostato per consentire l'installazione di applicazioni da fonti non di mercato. L'opzione di fonti sconosciute può essere impostata nel menu Impostazioni applicazione.

COLLEGARE AD UNA RETE WI-FI


La barra delle notifiche visualizza icone che indicano lo stato del Wi-Fi del tablet.

-  Notifica che una rete Wi-Fi aperta è nel campo.
-  Connesso a una rete Wi-Fi (le onde indicano la forza della connessione).
- [nessuna icona] Non ci sono reti Wi-Fi nel campo, o la radio Wi-Fi è spenta.

1. Accendere la radio Wi-Fi se non è ancora attivata. Per attivare il Wi-Fi:

- Vai alla schermata iniziale: Premere il tasto Home.
- Aprire il menu Impostazioni: Toccare l'icona nella parte destra superiore della schermata iniziale per accedere al programma di avvio. Quindi toccare l'icona Impostazioni.

c. Aprire il menu Wireless e reti: Fare scorrere l'icona su ON.

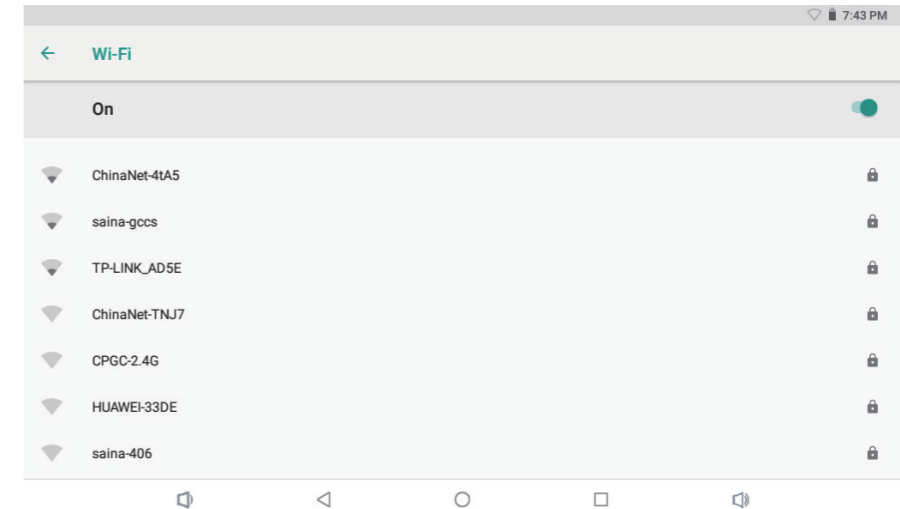

Quando il Wi-Fi è attivo, il tablet cercherà e visualizzerà un elenco di reti Wi-Fi disponibili.


Note: Se viene trovata una rete che hai collegato in precedenza, il tablet si collegherà ad esso. Se non vedi la tua rete nell'elenco, è possibile forzare il tablet di ri-scansione. Per cercare reti, toccare il tasto Menu, quindi toccare Scansione.

2. Selezionare una rete Wi-Fi disponibile per la connessione:

Nello stesso menu delle impostazioni Wi-Fi sopra, toccare una rete nell'elenco.

Se la rete è aperta, il tablet ti chiederà di confermare la connessione alla rete. Toccare Connessione per confermare.

Se la rete è protetta (come indicato da un'icona di blocco), il tablet ti chiederà di inserire una password o altre credenziali. Toccare la casella Password wireless per visualizzare la tastiera sullo schermo e quindi utilizzarla per inserire la password. Toccare Connessione per confermare.

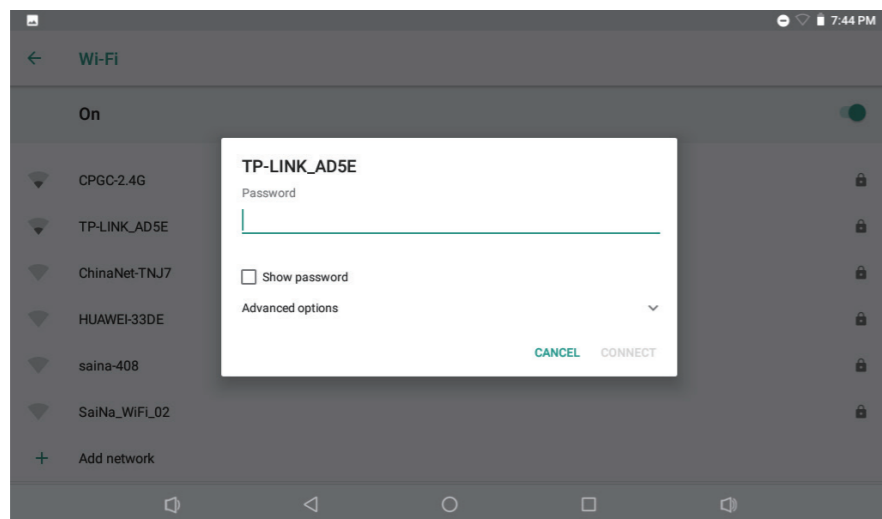


Quando sei riuscito a fare la connessione a una rete Wi-Fi, la barra delle notifiche nella parte superiore destra dello schermo mostrerà un indicatore di segnale Wi-Fi.

Note: Per informazioni su come aggiungere una rete Wi-Fi quando non è nel campo di portata o quando il router è impostato per oscurare il nome della rete (SSID), o per configurare le opzioni Wi-Fi avanzate, fare riferimento al manuale.

CONNESSIONE A UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

1. Attivare il Bluetooth.
Vai alle Impostazioni > Bluetooth.
2. Toccare il dispositivo nell'elenco Dispositivi, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per connettersi ad esso. Il tablet deve trovarsi dentro circa 30 piedi (10 m) dal dispositivo Bluetooth.

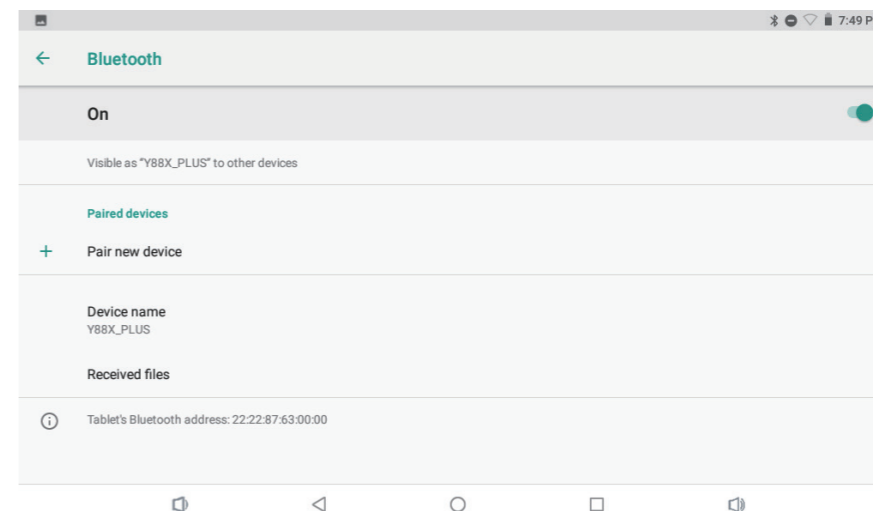

COLLEGAMENTI OPZIONALI

Connessione a un computer

Collegare il tablet a un computer per trasferire i file.


1. Collegare il tablet al computer.

Con il cavo USB incluso: Inserire l'estremità piccola del cavo nel connettore USB 2.0 ad alta velocità del tablet. Inserire l'estremità grande del cavo nella porta USB 2.0 ad alta velocità disponibile sul computer.

2. Quando il tuo tablet è collegato, scorrere verso il basso l'icona USB, quindi toccare l'icona USB collegata.

3. Montare la memoria

Toccare il pulsante Trasferire file (MTP) per montare la memoria incorporata del tablet. Quando è stata montata, è possibile copiare i file sul o dal tablet.

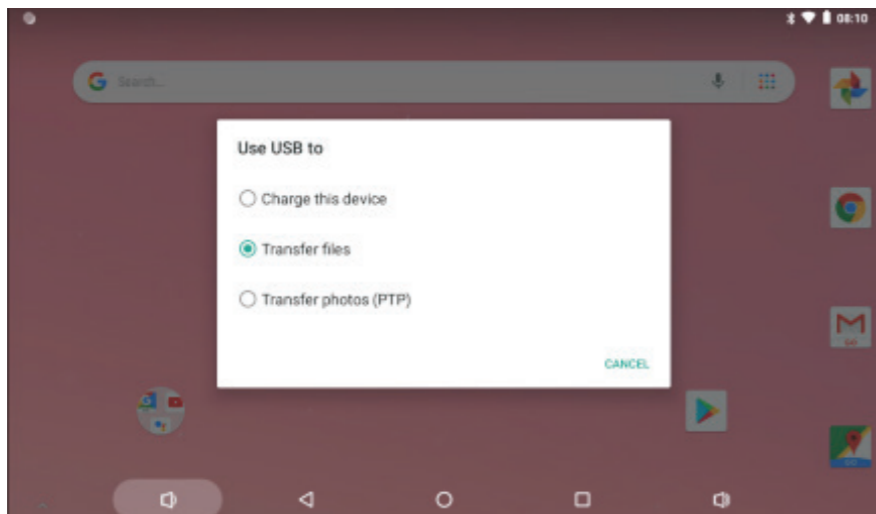

SPECIFICHE

Processore	RK3126 (Quad-core Cortex-A7 fino a 1,2 GHz)
RAM	1GB DDR3
Memoria	8GB/16GB (Opzionale) flash incorporato; Fessura per scheda Micro SD (supportati max.64 GB)
Schermo a contatto	7" 1024*600, Schermo a contatto capacitivo
Rete Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Uscita Audio	3.5mm cuffie
PC Interfaccia	USB 2.0 alta velocità
Caratteristiche aggiuntive	Microfono incorporato Telecamera frontale (0.3MP) 1X1W altoparlante Telecamera posteriore (2.0MP)
Bluetooth	2.0
Sistema operativo	Android 8.1 (Vai all'edizione)
Potenza	Batteria ricaricabile Li-Poly Adattatore di alimentazione (DC 5V, 1.5A)
Tempo di Riproduzione (ore)	Fino a 6 ore di musica, 3 ore di video, 3 ore di navigazione sul web

CONTATTARCI

Per qualsiasi domanda, problema o commento riguardante i nostri prodotti. Si prega di inviare e-mail all'indirizzo sotto, e ti risponderemo il più presto possibile.

E-mail: cs@tabletexpress.com

Google, Android, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC

機能

ウェブページの閲覧

お気に入りのウェブサイトにアクセスします。

メールの確認

お友達やご家族と連絡します。

YouTube™動画の鑑賞

世界で最も人気のある動画共有コミュニティにアクセスします。

お気に入りの読書

電子書籍リーダー*で多くの本をダウンロードします。

Play Store (インストールする必要あり) で無数のAndroid™向けゲーム、アプリなどを発見します。

ワイヤレスでインターネットに接続

高速の Wi-Fi 802.11 b/g/n 規格

どこでもメディアライブラリを楽しめます。

ポータブルモバイルバッテリーで人気音楽、動画や写真を再生します。

Micro SDメモリーカードリーダー。

ストレージ容量を増やします (最大64GB対応)。

内蔵カメラ


便利な前面カメラ0.3MP / 背面カメラ2.0MP。

自動的な向き検出

ディスプレイは自動的に対応するので、お気に入りの向きで読むことができます!

ePubフォーマットの本を読むには、付属の電子書籍リーダーアプリが必要です。

外観

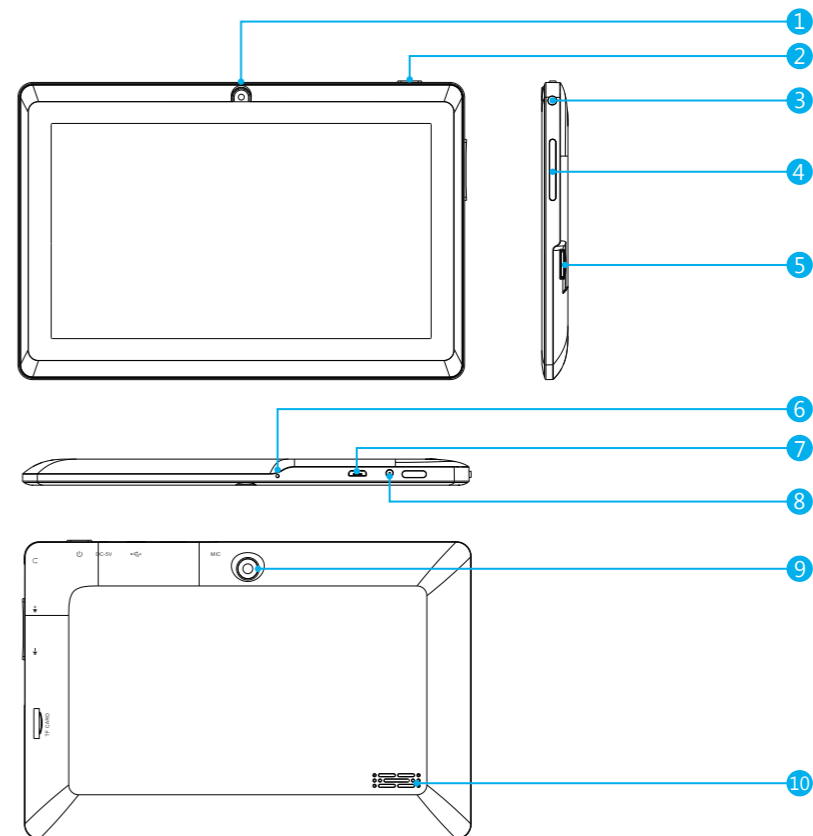

1. 前面カメラ
2. 電源ボタン / スクリーンセーバー
3. ヘッドホン: ヘッドフォン用のオーディオ出力ポート。
4. 音量+ / 音量-
5. Micro SDカード: 外部のMicro SDメモリーカードを挿入します。
6. マイク: 内部マイクで録音します。
7. USBホスト: USBデバイスに接続します。
8. DC
9. 背面カメラ
10. スピーカー

使用について


タブレットの電源の入れ方と切り方

電源の入れ方:

LCD画面がオンになるまで、電源ボタンを押し続けてください。ホーム画面が表示されると、タブレットは使用できます。

電源の切り方:

1. デバイスオプションメニューが表示されるまで電源ボタンを押し続けてください。

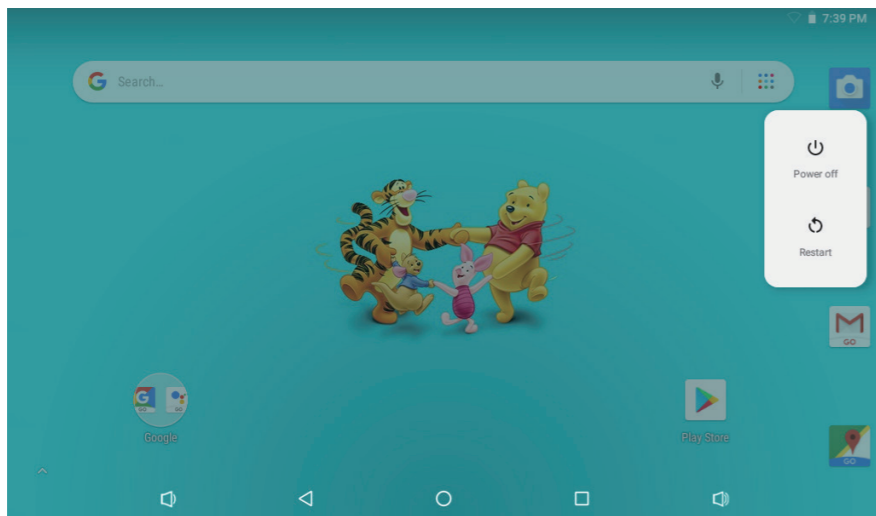

2. 画面で確認してタブレットの電源を切ります。

画面をオンまたはオフにする方法(スタンバイ)


タブレットの電源が入っているとき、画面をオフにして電池の電力を節約できます。電源ボタンを1回押すだけで画面が消えます。電源ボタンをもう一度押すと、画面がまたオンになります。

電池の電力を節約するには、タブレットが使用されていないとき(1分-30分)に画面が自動的に消えるように設定できます。

このタイマーオプションは表示メニューで利用できます。


画面のロック解除方法

画面が消えると、もう一度起動するにはロック解除する必要があります。ロックアイコンをスワイプして、ロック解除してください。

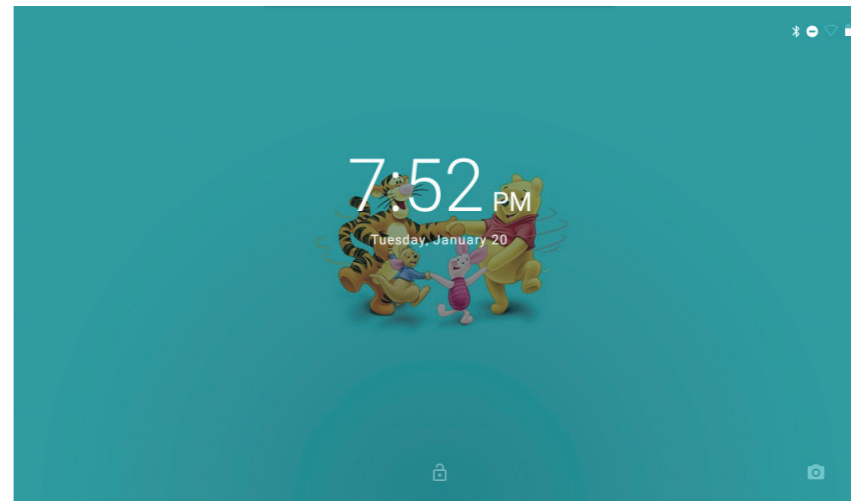

アプリについて

アプリを開くには、ホーム画面でアプリのアイコンをタップするか、またはランチャー画面でタップして開いてください。ランチャー画面:

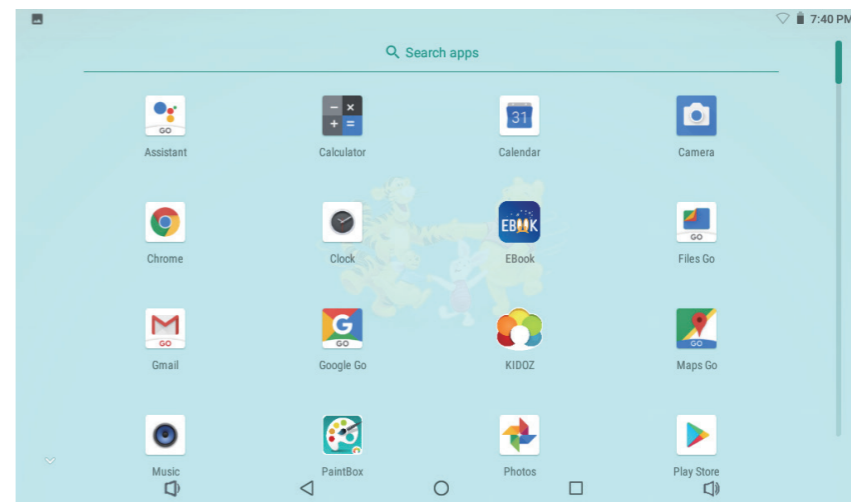







ご注意: 上記の画面はイメージだけです。当社は、最終的にこのタブレットで利用可能なアプリを変更・改善する権利を留保します。

アプリについて

プリインストールアプリ

ご都合の良いうように、いくつかのプリインストールアプリがあります。

下記の通りです：

-  ウェブページを閲覧します。
-  簡単な数学演算を実行します。
-  カメラで写真またはビデオを撮ります。
-  メールを確認します。
-  音楽を再生します。
-  設定メニューにアクセスし、タブレットのオプションを変更します。

プリインストールアプリ



アプリのインストール

このデバイスのアプリストア、ウェブブラウザなどの提供元でその他のアプリをダウンロードすることもできます。

非ストアによるアプリのインストールは、タブレットで許可を設定する必要があります。提供元不明のアプリは、アプリ設定メニューで設定できます。


Wi-Fi接続方法

通知バーには、タブレットのWi-Fi状態を示すアイコンが表示されます。

-  起動しているWi-Fiネットワークが範囲内にあること。
 -  Wi-Fi ネットワークに接続していること(波は接続の強度を示します)。
- [アイコンなし]範囲内にネットワークがない、またはWi-Fiがオフになっています。

1. Wi-Fi がオンになっていない場合は、オンにしてください。方法：

- a. ホーム画面に入ります：ホームボタンを押します。
- b. 設定メニューを開きます：ホーム画面でアイコンをタップしてランチャーに入り、設定アイコンをタップします。
- c. ワイヤレス&ネットワークメニューを開きます：アイコンをオンにします。

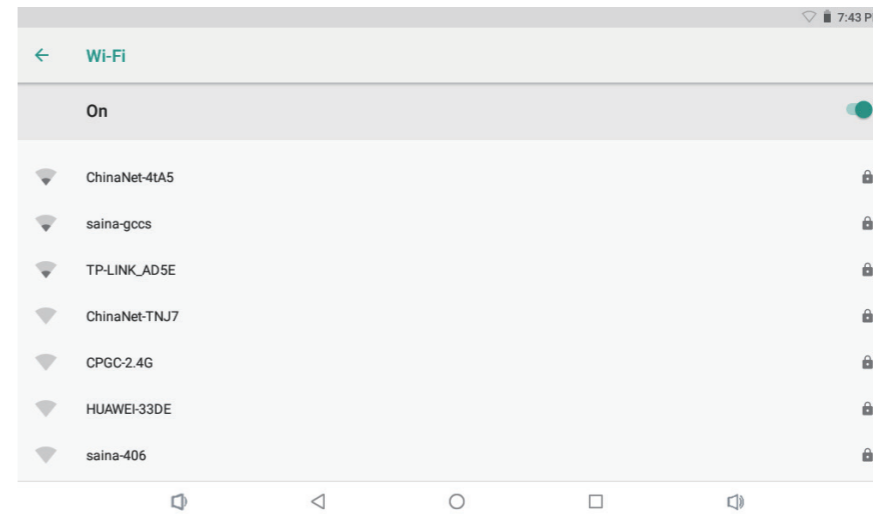

Wi-Fiをオンにすると、タブレットは利用可能なWi-Fiネットワークを検索して表示します。


ご注意: 以前に接続したことがあるネットワークが見つかった場合、タブレットはそれに接続します。表示されたリストに自分のネットワークがない場合は、再検索することができます。

2. 利用可能なWi-Fiネットワークを選択して接続します：

上記のWi-Fi設定と同じメニューで、リストにあるネットワークをタップします。

そのネットワークが起動している場合、タブレットは接続を確認する画面を表示します。接続をタップして確認します。

そのネットワークが保護されている場合(ロックアイコンで示される)、パスワードやその他の認証情報を入力する必要があります。ワイヤレスパスワードボックスをタップすると、オンスクリーンキーボードが表示され、それを使用してパスワードを入力します。接続をタップして確認します。

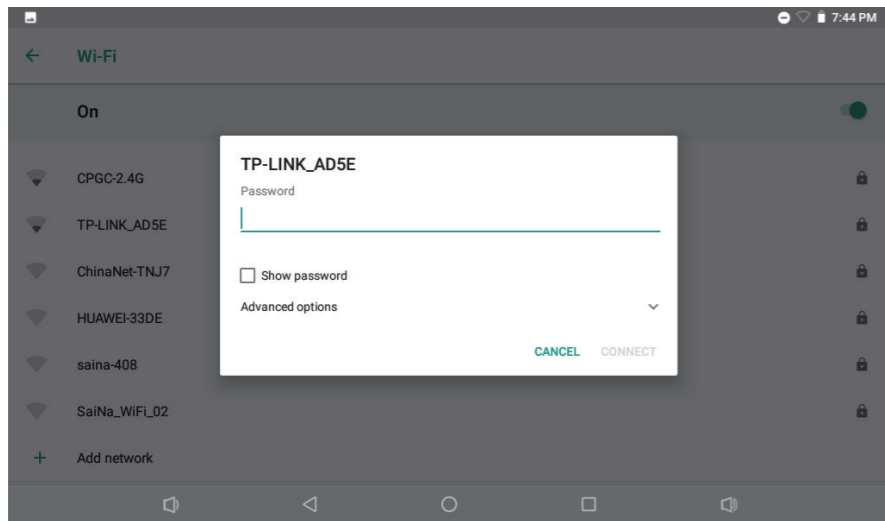


Wi-Fi ネットワークに接続した後、画面の右上にある通知バーにWi-Fi電波の標識が表示されます。

Notes: Wi-Fi ネットワークが範囲内がない場合、またはルーターのネットワーク名 (SSID) を隠すように設定されている場合は、それに接続したり、高度なWi-Fiオプションを設定したりするには、マニュアルを参照してください。

BLUETOOTHデバイス接続方法

1. Bluetoothをオンにします。
設定に入ります > Bluetooth.
2. 一覧でデバイスをタップして、画面上の指示にしたがって接続します。タブレットを Bluetoothデバイスの約10メートル以内に置く必要があります。

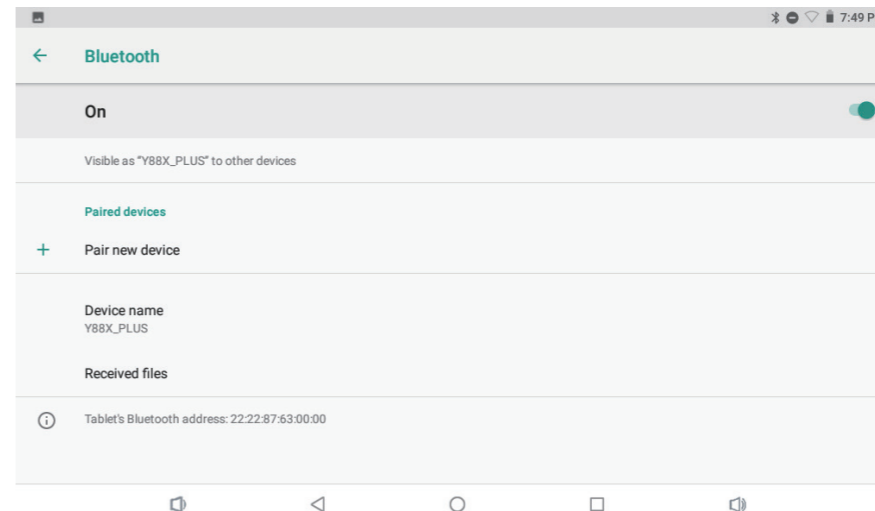


その他の接続方法

パソコンに接続します

タブレットをパソコンに接続してファイルを転送します。

1. タブレットをパソコンに接続します。
付属のUSBケーブルで：ケーブルの小さい方の端をタブレットのUSB 2.0高速コネクタに差し込みます。大きい方の端をパソコンの利用可能なUSB 2.0高速ポートに差し込みます。
2. タブレットを接続した後、USBアイコンを下にスライドして、USB接続アイコンをタップします。
3. ストレージを読み込みます。
ファイル転送 (MTP) ボタンをタップして、内蔵ストレージを読み込みます。読み込んだ後、ファイルをパソコンまたはタブレットに転送することができます。

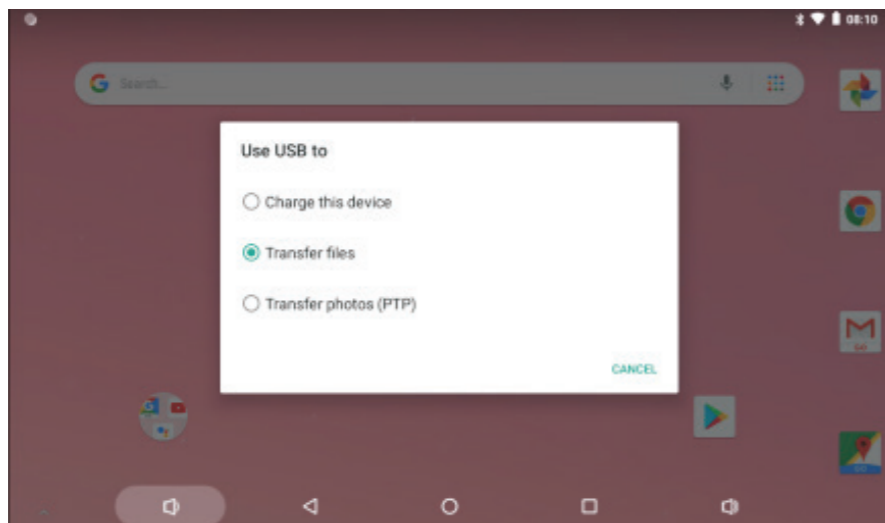

仕様

プロセッサ	RK3126 (クアッドコア Cortex-A7 最大1.2GHz)
RAM	1GB DDR3
ストレージ	8GB / 16GB (オプション) 内蔵フラッシュ Micro SDカードスロット (最大64GB対応)
表示	7" 1024*600, 静電容量タッチパネル
Wi-Fi 接続	IEEE 802.11 b/g/n
オーディオ出力	3.5mm ヘッドホン
PC インターフェース	高速 USB 2.0
追加機能	内蔵マイク 前面カメラ (0.3MP) 1X1Wスピーカー 背面カメラ (2.0MP)
Bluetooth	2.0
OS	Android 8.1 (Go edition)
電源	充電式リチウムポリマー電池 電源アダプタ (DC 5V・1.5A)
再生時間 (時間)	音楽6時間・動画3時間・ウェブページ閲覧3時間まで

お問い合わせ

当社製品に関するご相談、ご質問、ご意見につきましては、下記のアドレスにメールをお送りください。できるだけ早く返信させていただきます。

E-mail: cs@tabletexpress.com

Google, Android, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC